Crosstour

Action Camera

CT9500

User Manual

Contents

English — 1 – 20
Deutsch — 21 – 39
Français — 40 – 58
Italiano — 59 – 77
Español — 78 – 96
日本語 — 97 – 115

Thank you for purchasing product from Crosstour. Please read and follow this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Crosstour consistently attaches great importance to product quality and high customer satisfaction. We sincerely hope you can make a few suggestions during your use to help us improve our products. Your precious suggestions will help us shape our business to perfectly fit your standards. We'll soon introduce series of new products for our valued customers, please share this with your friends.

Just let us know if you encounter any problem during your use. Our support team will provide you our best solution without any delay. And all items purchased from Crosstour are covered by 1 year warranty.

You can find our contact information below:
support@crosstour.co

Look forward to bringing you more great products in the future.

Kind regards,
Crosstour Support Team

Facebook

YouTube

Notes

- This product is a precision electronic device. Drops or gravitational impacts may damage the camera.
- Do not expose the camera to direct sunlight or high temperature.
- During charging, if overheating, smoke or strange odor occurs, unplug it immediately and stop charging to avoid a fire.
- While charging, do not allow children to touch. The power cord may cause suffocation or electric shock hazard.
- Please use a qualified 8 ~ 128G Class 10 or above Micro SD Card.
- Before use, please format the memory card on the camera.
- Do not remove or insert the SD card while the camera is on, in order to avoid file damage.

Parts List

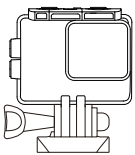

1x Waterproof Case / Mount



1x Dust-proof Cover



2x 1350mAh Batteries



1x USB Cable



1x Battery Charger

1x Arc Helmet Mount

1x 360° rotating Screw

2x Wrist Strap



1x Bicycle Mount

1x J-hook Mount

1x Flat Adhesive Pads with Screw

1x Flat Adhesive Pads



1x Extension Mount



1x Long Thumbscrew



1x Short Thumbscrew

2x Adhesive Pads

1x 360° rotating Backpack Clip

3x Release Buckles

1x Insurance Tether Strap



1x Lens Cloth

Host Device Introduction (buttons, interfaces, indicator lights)

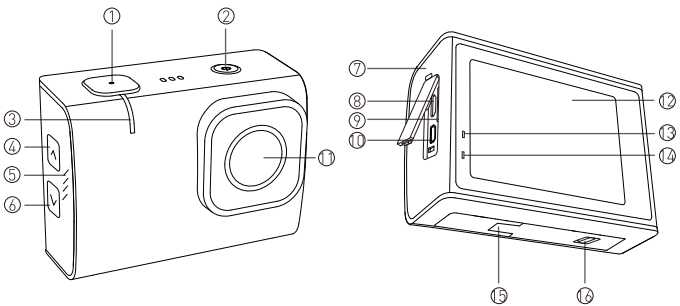

① OK button / shoot button

② Power button / mode switch button

③ Video light

④ Wi-Fi button / up button / rewind button

⑤ Speakers

⑥ Down button / fast forward button / recording button

⑦ Microphone

⑧ Micro USB interface

⑨ Micro SD Card slot

⑩ HDMI interface

⑪ Lens

⑫ Screen

⑬ Wi-Fi indicator light

⑭ Power indicator

⑮ Battery cover

⑯ Battery cover switch

Product installation

Use of waterproof case

Open the waterproof case

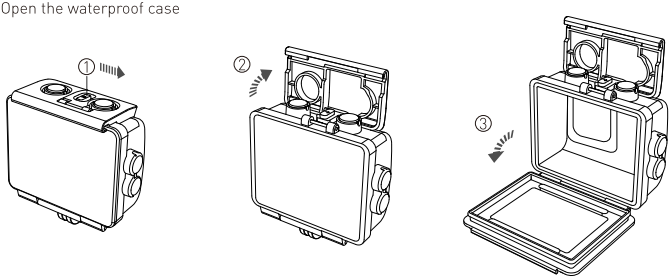

- Press and hold the switch to the right.
- Pull up the buckle of the waterproof case.
- Open the waterproof case back cover.

Close the waterproof case

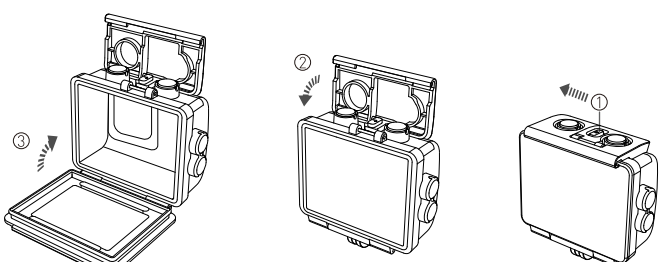

- Cover the waterproof case back cover.
- Snap the cover to a good location.
- Press the buckle forward.

Install the battery and switch machine operation

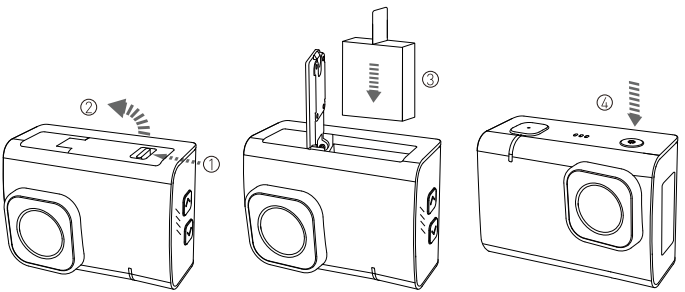

- Push the battery cover switch in the direction of the arrow and the battery cover will pop up automatically.
- Insert the battery into the battery compartment in the direction of the electrode. Close the battery cover after making sure the battery is fully inserted.
- After installing the battery, press the power button to boot, long press the power button to shut down.

Charge your device and connect your computer

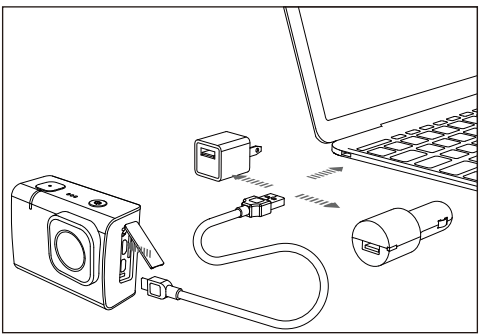

- You can use Micro USB cable to connect the 5V/2A power adapter, car charger, computer or other USB power supply to charge the device.
- During the charging process, the power indicator light is on, and the power indicator light turns off when it is fully charged.
- Use Micro USB cable to connect the camera to computer, you can charge the device, and you can also directly select the mass storage mode and PC camera mode, you need to press the OK button on the device to switch.

Press the "OK" button
to switch to PC camera mode

Press the "OK" button
to switch to mass storage mode

Install the memory card

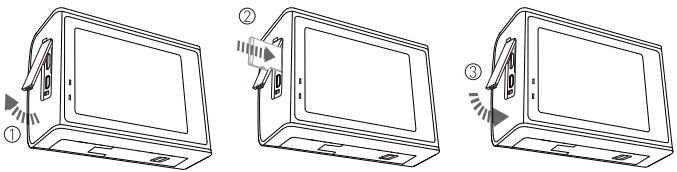

- The device only supports Micro SD Card with Class 10 or above of 8 ~ 128G capacity, and Micro SD Card with Class lower than Class 10 may not be able to use it.
- Please turn off the power before inserting the card, then open the dust cover, insert the memory card as shown.
- After the memory card is installed correctly, boot into the setting menu and format the memory card (the original file will be deleted from the memory card), and you are ready to use it.

Accessories installation and use

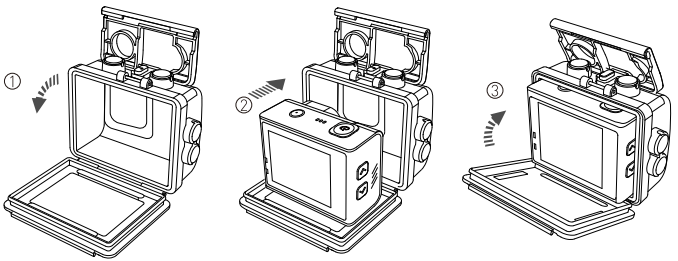

Fix the waterproof case on the Mount

Then install the Mount on
the Arc Helmet Mount

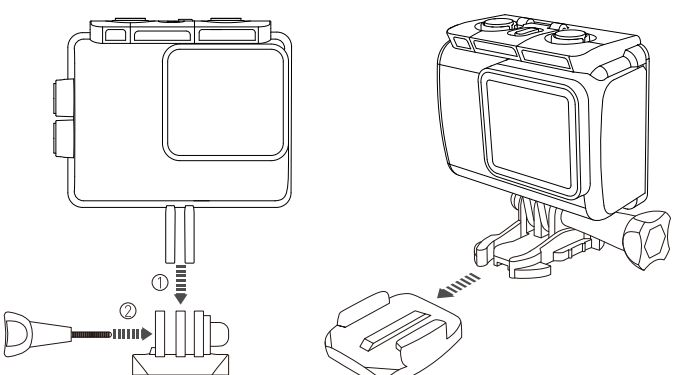

Operating Guide

Operation interface

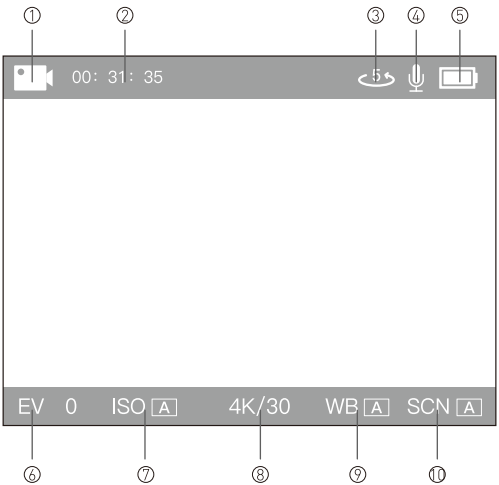

① Working mode

② Recording time

③ Loop recording

④ Microphone

⑤ Battery power

⑥ Exposure value

⑦ Sensitivity

⑧ Video or photo specifications

⑨ White balance

⑩ Scene mode

	Video mode		Video (indicator blinks)		Time-lapse recording
	setting mode		Microphone on		Microphone off
	Battery power		Loop recording		Playback mode
	No memory card		Photo mode		Timer shooting
	Burst photo				

Mode introduction

The device only supports Micro SD Card with Class 10 or above of 8 ~ 128G capacity, and Micro SD Card with Class lower than Class 10 may not be able to use it.
Please turn off the power before inserting the card, then open the dust cover, insert the memory card as shown.
After the memory card is installed correctly, boot into the setting menu and format the memory card (the original file will be deleted from the memory card), and you are ready to use it.

Video mode

- The camera automatically enter video mode after boot, press the shooting button to shoot videos. At this moment, the recording icon on the screen and the recording indicator light on the machine flash, then press the shooting button to stop and save the recording.
- Press the UP(Wi-Fi) button to turn on the Wi-Fi connection, and you can use your mobile device for Wi-Fi connection.
- Press the DOWN(Audio recording)button to select whether to turn the microphone on or off. When the microphone is on, the icon on the screen is displayed. During the recording, the audio will be recorded. When the microphone is off, the icon on the screen is displayed. And the audio will not be recorded during video recording.
- Press the mode button to switch video mode, photo mode, playback mode and setting mode.
- You can select different recording resolution, exposure compensation and scene mode in setting mode, or switch video modes such as loop recording and time-laspe recording.

Photo mode

- Press once Mode button after boot to enter photo mode, press the shooting button to take pictures.
- You can select different photo pixels, exposure compensation, and scene modes in setting mode, or switch photo modes such as burst photo and timer shooting.

Playback mode

- Press twice Mode button after boot to enter playback mode, press the up and down buttons to browse files.
- Press the OK button to play or pause the video file.
- During video playback, press the up and down buttons to select fast forward or rewind the video.
- When you are viewing the file, you can press the mode button to enter the settings and select to delete the current file or all files.

Setting mode

Press three times Mode button after boot to enter the setting mode, press the up and down buttons to switch the options, press the OK button to enter the menu and select options, press again the Mode button to exit.

Set up the form

Video Resolution	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps / @60fps 1920*1440
	1080P@30fps / @60fps 1920*1080
	720P@60fps / @120fps 1280*720
Image Size	20MP 5120X3840 / 16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Time-lapse	OFF
	1S / 2S / 5S
	10S / 30S / 60S
Loop Recording	OFF
	3 mins / 5 mins
	10 mins / 15 mins
Anti-shake	OFF / ON
Lens Angle	Wide / Medium / Narrow
Shooting Timer	OFF
	1s / 3s / 5s / 10s

Burst	OFF
	3 / 5 / 10 / 15 Photos
Mic	OFF
	ON
Exposure compensation	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5
	0
	-0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
ISO	AUTO
	100 / 200 / 400 / 800 / 1600
White Balance	AUTO
	Daylight / Cloudy / Tungsten Lamp / Fluorescent
Scene	AUTO
	Person / Scenery / Underwater / Defogging
Rotate	OFF
	ON
Light Frequency	50HZ/60HZ
Language	English / Français / Deutsch / Español / Italiano
	日本语 / 简体中文 / 繁体中文 / Portugues / Pyccknn / polski / polski
Date / Time	2050 / 11 / 20 16:14:30 YY / MM / DD

Date Stamp	OFF
	ON
Wi-Fi SSID	SSID: CT9500_Password: 12345678
Screen Saver	OFF / 1 min / 3 mins / 5 mins
Auto shut off	OFF / 1 min / 3 mins / 5 mins
Delete	"Delete current file Delete it? OK Cancel"
	"Delete all files Delete all? OK Cancel"
Format	Format SD card, all data will be deleted OK Cancel
Default Setting	"Reset all settings to defaults OK Cancel"
Version	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

APP operation guide

Download and install APP

- Install "YUTUPRO" APP on your mobile device.
- Smartphone or pad with system IOS and Android can search for "YUTUPRO" in APP store or Google Play to download and install.

Connect APP

- After turning on the camera, you can press the UP (Wi-Fi) button shortly to turn on Wi-Fi. The camera's screen will display the Wi-Fi SSID name and connection password.
- Open the WI-FI function on the phone or pad. In the settings, search and connect the WI-FI name displayed on the camera page. The initial password is 12345678;
- After the connection is successful, open the APP "YUTUPRO" on the mobile phone or pad, and the corresponding operation can be performed, the image and video can also be downloaded and shared.

APP interface operation introduction

- Start page

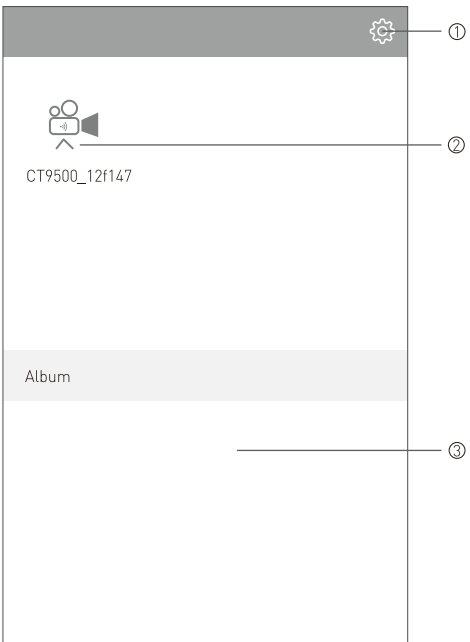

① Settings

② Connected device (click to enter the device's operation page)

③ Files

- Operation page

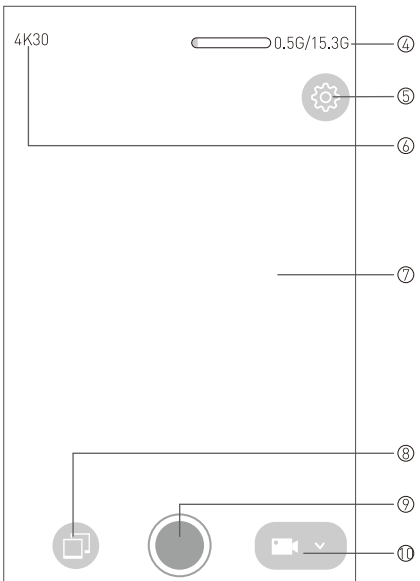

④ Memory card capacity

⑤ Settings(For video and photo specifications and operation settings)

⑥ Video or photo resolution

⑦ Screen

⑧ Files

⑨ Shoot

⑩ Mode switch(video recording, photo taking)

Specifications

Product specification

Lens	170 ° A + high-resolution wide-angle
Display screen	2.0 inch IPS screen
Video Format / Compression Format	MP4 / H.264
Video Resolution	4k(3840*2160) 30FPS
	2.7K(2704*1520)30FPS
	1440P(1920*1440)60FPS / 30FPS
	1080P(1920*1080) 60fps / 30FPS
	720P(1280*720) 120fps / 60FPS
Image Format	JPG
Image resolution	20M / 16M / 12M / 5M / 3M
Format of memory card	8~128G Class 10 Micro SD Card
USB interface	Micro USB
Waterproofing depth	40M
Battery	Two 3.7V / 1350mAh
Life time	About 90Min

Dimensions of equipment	61*45*24MM
Language	English/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語

Q&A

Q: Can not operate or turn on the camera normally?
A: First check the battery can be charged, whether full charged or replace the backup battery and then boot up the operation.

Q: Action camera feels hot during normal use?
A: Because this machine is a fully sealed digital device, it will have a certain amount of heat during use, temperatures of around 45 Celsius, this is to be expected.

Q: Sound quality is poor or there is no sound on playback?
A: First make sure the device not in the waterproof case, waterproof case is designed to preventing water ingress therefore will reduce the sound that can be picked up by the microphone, or ensure whether the microphone has been switched off.

Q: The screen prompts "Please insert SD card", but you have already inserted the SD card?
A: Please format the SD card on the CAMERA firstly, if the problem persists, the file system on the SD may have corrupted, try other new class 10 SD card with capacity 8GB-128GB.

Q: The recorded files have not saved?
A: You need to make sure the camera is recording and the SD card is in the correctly format for normal recording or replace with other SD card that meets the requirements.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsgerät, dessen Kamera durch Fall oder physische Belastungen beschädigt werden kann.
- Diese Kamera soll von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen entfernen.
- Im Falle, dass beim Aufladen Überhitzung, Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker. Beenden Sie den Ladevorgang, um ein Brand zu vermeiden.
- Achten Sie beim Aufladen darauf, dass Kinder nicht in der Lage sind, das Netzkabel zu berühren. Da dies zu Erstickungs- oder Stromschlaggefahr führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht zu lange aufladen.
- Bei einer Mindestanforderung soll die Version der Mikro-SD-Karte höher als Class 10 mit einer Speicherkapazität 8 ~ 128G.
- Vor der ersten Benutzung, formatieren Sie zuerst die neue Speicherkarte der Kamera.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen / Entfernen der Speicherkarte sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, um einen Datenverlust zu vermeiden.

Teileliste

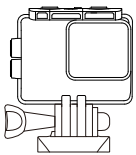

1x Wasserdichtes Gehäuse / Mount



1x Staubschutzcover



2x 1350mAh Akkus



1x USB Kable



1x Akkuladegerät

1x Curved Helm Halterungen

1x 360°Rotation Schraube

2x Handbände



1x Fahrrad Montage Befestigung

1xJ-Haken Wölbung

1x Flache Halterungen mit Schraube

1x Flache Halterungen



1x Erweiterung-shalterung



1 x lange Rändelschraube



1 x kurze Rändelschraube

2x Klebepads

1x 360°Rotation Rucksack-Clip



3x Schnellspan-nschnalle

1x Versicherung Tether Strap



1X Objektivtuch

Baugruppenträger (Knöpfe, Anschlüsse, Anzeiger)

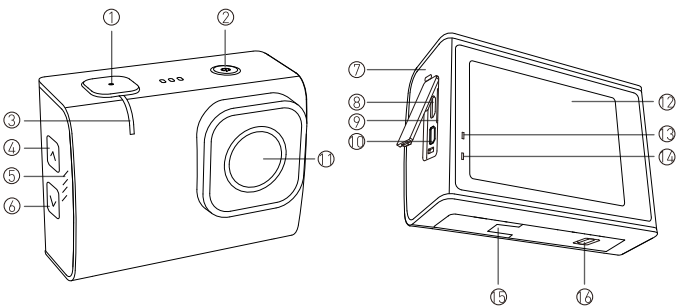

① OK-Taste / Auslöser

② Haupt-Schalter / Modus-Wahl-Schalter

③ Film-Aufnahme LED

④ Wi-Fi-Taste/Aufwärts-Taste/ Rückwärts-Taste

⑤ Lautsprecher

⑥ Abwärts-Taste/Vorwärts-Taste/Tonaufnahmetaste

⑦ Mikrofon

⑧ Micro-USB-Buchse

⑨ Micro-SD-Kartenschlitz

⑩ HDMI-Buchse

⑪ Objektiv

⑫ Monitor

⑬ Wi-Fi-Anzeiger

⑭ Ladekontrollleuchte

⑮ Akkudeckel

⑯ Hebel des Akkudeckels

Montage des Produkts

Benutzung des wasserdichten Gehäuses

Öffnen Sie das wasserdichte Gehäuse.

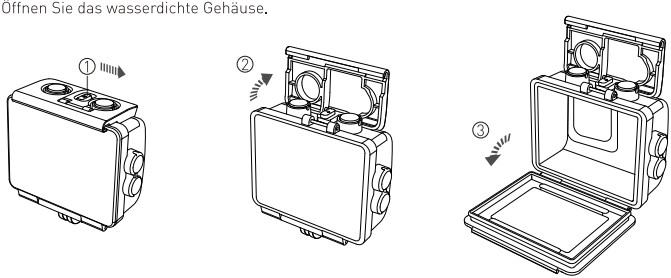

- Halten Sie den Schalter und drücken Sie ihn von links nach rechts.
- Ziehen Sie die Schnalle des wasserdichten Gehäuses auf.
- Öffnen Sie die Hinten Abdeckung des wasserdichten Gehäuses.

Schießen Sie das wasserdichte Gehäuse.

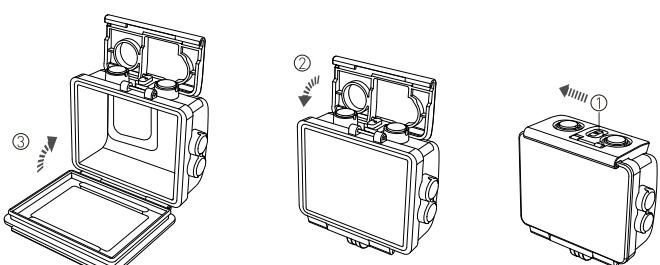

- Schließen Sie die hinten Abdeckung des wasserdichten Gehäuses.
- Nach der Verbindung richten Sie die Schnalle auf den entsprechenden Platz.
- Drücken Sie die Schnalle fest nach unten.

Einlegen des Akkus und Ein- und Ausschalten der Kamera

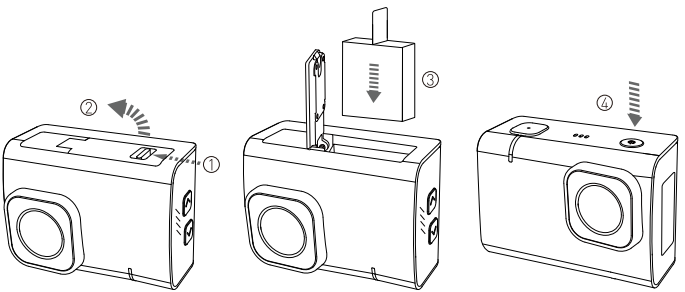

- Schieben Sie den Hebel in die angegebene Pfeilrichtung, und die Abdeckung wird automatisch geöffnet.
- Achten Sie auf die Elektroden und legen Sie den Akku in das Akku Einschubfach ein, bis sie einrastet. Schließen Sie dann die Abdeckung.
- Nach dem Einlegen des Akkus können Sie die Kamera durch Drücken des Hauptschalters einschalten und zum Ausschalten der Kamera drücken Sie ihn lang.

Aufladen und Verbindung mit dem Computer

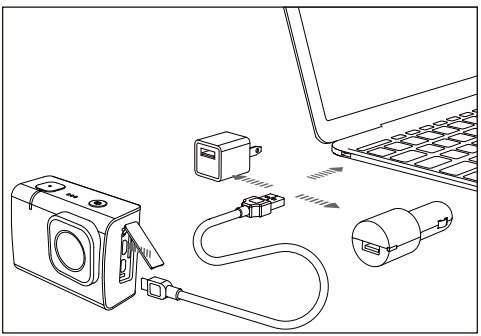

- Zum Aufladen verbinden Sie die Anlage durch einen Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil, Autoladegerät oder dem Computer.
- Beim Aufladen ist der die Ladekontrollleuchte an und wenn sie ausgeschaltet ist, ist der Ladevorgang fertig.
- Schließen Sie das Micro-USB- Kabel an den Computer an laden Sie die Anlage auf. Sie können auch im Menü in den Speicherkarten- oder den Webcam-Modus wechseln. Da müssen Sie aber auf der Kamera die OK-Taste drücken.

Beim Drücken der OK-Taste wird es in oder den Webcam.

Beim Drücken der OK-Taste wird es in Modus wechseln.

Montage und Benutzen der Speicherkarte

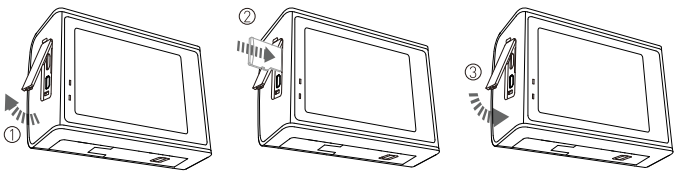

- Für dieses Gerät werden nur Micro-USB-Karten höher als Class 10 mit einem Speicherplatz von 8 - 128G unterstützt. Die Micro-USB-Karten unter Class 10 sind leider nicht verwendbar.
- Vor dem Einschub der Karte stellen Sie zuerst den Hauptschalter "off". Danach öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Speicherkarte in die angegebene Pfeilrichtung ein, bis sie einrastet.
- Nach dem korrekten Einlegen der Speicherkarte können Sie die Kamera einschalten und mit der Menü Einstellung die Kamera einstellen. Formatieren Sie die Speicherkarte (Bei der Formatierung der Speicherkarte werden alle darauf enthaltenen Daten gelöscht). Danach steht Ihnen die Kamera zur Verfügung.

Montage und Benutzung der Zubehör

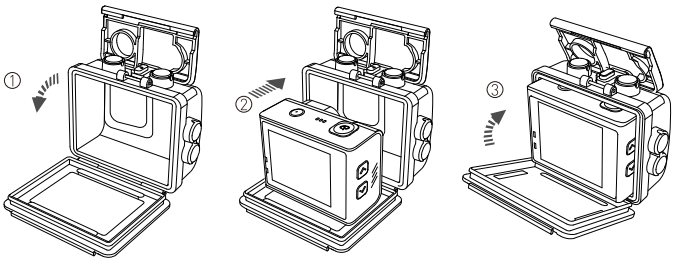

Installieren Sie das wasserdichte Gehäuse auf dem Mount

Installieren Sie dann den Mount auf dem Curved Helm Halterungen

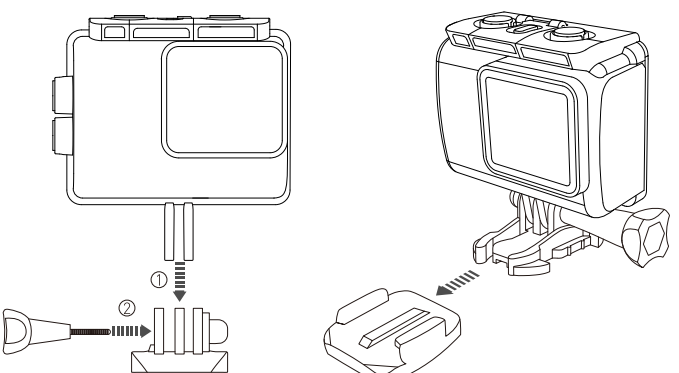

Bedienungsanleitung

Benutzeroberfläche

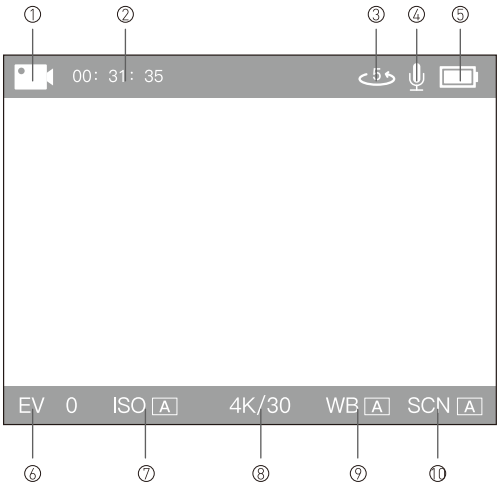

① Film-Aufnahmemodus

② Verbleibende Film-Aufnahmezeit

③ Looping-Funktion

④ Mikrofon

⑤ Akkuprüfung

⑥ Belichtungsstufenanzeige

⑦ ISO-Empfindlichkeit

⑧ Film-Aufnahmegröße oder Bildrate

⑨ Weißabgleich

⑩ Szenenmodus

	Film-Aufnahmemodus		wird aufgenommen (Aufnahmelampe an)		Film-Auslöseverzögerung
	Modus Einstellung		Tonaufnahme ein		Tonaufnahme aus
	Akkuprüfung		Looping-Funktion		Bildwiedergabe
	keine Speicherkarte		Bild-Aufnahmemodus		Selbstauslöser
	Reihenaufnahme				

Vorstellung des Aufnahmemodus

Es gibt insgesamt vier Aufnahmemodus: Film-Aufnahmemodus, Bild-Aufnahmemodus, Wiedergabemodus und Einstellung Modus. Nach dem Einschalten der Kamera können Sie durch die Aufnahmemodus Einstellung den Modus wechseln und sie sind in der Reihenfolge von Movie-Aufnahmemodus(Automatisch eingestellt), Bild-Aufnahmemodus, Wiedergabemodus und Einstellung Modus.

Film-Aufnahmemodus

- Die Kamera wechselt nach dem Booten automatisch in den Videomodus. Unter diesem Modus wird ein Video aufgenommen, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben. Und auf dem Monitor leuchten die Film-Aufnahmezeichen und Anzeiger. Beim Drücken des Auslösers wird diese Aufnahme aufhören und die aufgenommene Videos gespeichert.
- Beim Drücken der Wi-Fi-Taste wird Wi-Fi Funktion aktiviert, wobei man die Kamera mit der Smartphone über Wi-Fi anschließen kann.
- Mit der Taste der Tonaufnahme können Sie den Mikrofon ein- und ausschalten. Nach dem Einschalten des Mikrofons ist dieses Zeichen zu finden und bei Film-Aufnahmen wird der Ton auch aufgenommen. Aber beim Ausschalten des Mikrofons ist dieses Zeichen zu finden und der Ton wird nicht aufgenommen.
- Mit der Taste des Aufnahmemodus ist es möglich, in den Film-Aufnahmemodus, Bild-Aufnahmemodus, Wiedergabemodus, Einstellung Modus sowie anderen Modus zu wechseln.
- Unter dem Einstellung Modus können Sie verschiedene Film-Aufnahmeauflösung, Belichtungskorrektur und Aufnahmestil wählen, sowie die andere Film-Aufnahmen Einstellungen, beispielweise die Loop-Funktion und Auslöseverzögerung.

Bild-Aufnahmemodus

- Drücken Sie nach dem Start die Mode-Taste, um den Fotomodus aufzurufen. Unter diesem Aufnahmemodus sind beim Drücken des Auslösers Fotos aufzunehmen.
- Unter Einstellungsmodus können Sie geeignete Bildrate,Belichtungskorrektur und Bild Stil auswählen, sowie die andere Aufnahmen Einstellungen.

Wiedergabemodus

- Drücken Sie zweimal die Mode-Taste nach dem Start, um in den Wiedergabemodus zu gelangen Unter diesem Modus können Sie durch die Aufwärts- und Abwärts-Tasten die vorher aufgenommenen Daten anschauen.
- Mit "OK" Taste werden die Movies gespielt oder gestoppt.
- Bei der Film Wiedergabe können Sie mit den Aufwärts- und Abwärts-Tasten die Movies vor oder zurückspulen.
- Wenn Sie die Datei anzeigen, können Sie die Modus-Wahl-Schalter drücken, um die Einstellungen einzugeben und die aktuelle oder alle Dateien zu löschen.

Einstellungsmodus

Drücken Sie nach dem Start dreimal die Mode-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen Unter diesem Modus können Sie mit den Aufwärts- und Abwärts-Tasten die Optionen wechseln und mit der "OK" Taste gehen Sie weiter in den entsprechende Einstellung Menü, um sie zu ändern. Danach können Sie mit der Mode(Modus)-Taste zurückgehen.

Einstellungs Fomular

Videolösung	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps / @60fps 1920*1440
	1080P@30fps / @60fps 1920*1080
	720P@60fps / @120fps 1280*720
Bildauflösung	20MP 5120X3840 / 16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Zeitraffer	AUS
	1S / 2S / 5S
	10S / 30S / 60S
Loop-Aufnahme	AUS
	3 mins / 5 mins
	10 mins / 15 mins
Anti-Schütteln	AUS / EIN
Objektivwinkel	Groß / Mitte / Klein
Timer-Aufnahmen	AUS
	1s / 3s / 5s / 10s

Serienbildfunktion	AUS
	3 / 5 / 10 / 15 Mal
MIC	AUS
	EIN
Belichtungsausgleich	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5
	0
	-0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
ISO	Automatisch
	100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Weißabgleich	Automatisch
	Tageslicht / Wolkig / Glühbirnen / Fluorescent Lamp
Szene	Automatisch
	Person / Landschaft / unterwasser / entnebeln
Drehen Sie sich	AUS
	EIN
Frequenz	50HZ / 60HZ
Sprache	English / Français / Deutsch / Español / Italiano
	日本语 / 简体中文 / 繁体中文 / Portugues / Pyccknn / polski / polski
Datum/Uhrzeit	2050 / 11 / 20 16:14:30 YY / MM / DD

Datumsanzeige	AUS
	EIN
Wi-Fi Einstellung	SSID: CT9500_Password: 12345678
Bildschirmschoner	AUS / 1 Min / 3 Min / 5 Min
Automatisch abgeschaltet	AUS / 1 Min / 3 Min / 5 Min
Löschen	"Lösche die aktuelle Datei Lösche es? Ja Nein"
	"Lösche alle Dateien Alles löschen? Ja Nein"
Formatieren	Formatierter Speicher,alle Daten werden gelöscht Ja Nein
Standard Einstellungen	"Standardeinstellungen wiederherstellen Ja Nein"
Version	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

APP Bedienungsanleitung

Downloaden und Installation der APP

- Installieren Sie die "YUTUPRO" Software auf Ihrem mobilen Gerät.
- Apple und Android-Benutzer können in ihren jeweiligen App-Stores und Google Play.

Verbindung mit APP

- Beim Einschalten der Kamera ist Wi-Fi-Funktion mit einem halben Durchdrücken der Wi-Fi-Taste zu aktivieren und auf dem Monitor sind der SSID-Name der Wi-Fi und entsprechendes Passwort zu zeigen.
- Nachdem Sie die Wi-Fi-Funktion auf dem Mobiltelefon oder Tablet-Computer aktiviert haben, finden Sie den Wi-Fi Namen unter der Einstellung und geben Sie das originale Passwort ein: 12345678.displayed on the camera page. The initial password is 12345678;
- Nach der Verbindung können Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet-Computer die APP "YUTUPRO" öffnen und weiter betreiben sowie Filme herunterladen und teilen.

Benutzeroberfläche der APP

- Dieser Bildschirm wird angezeigt.

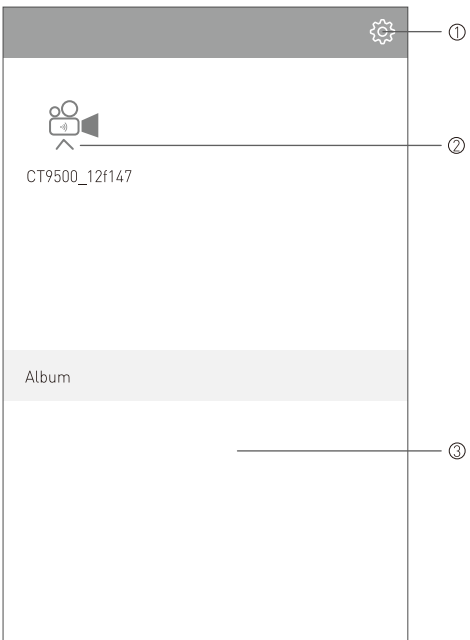

① Einstellung

② Gerät wird verbunden (Beim Klicken gehen Sie weiterhin in den Einstellungsbildschirm des Geräts)

③ Album

• Stellen Sie die gewünschte Funktion ein.

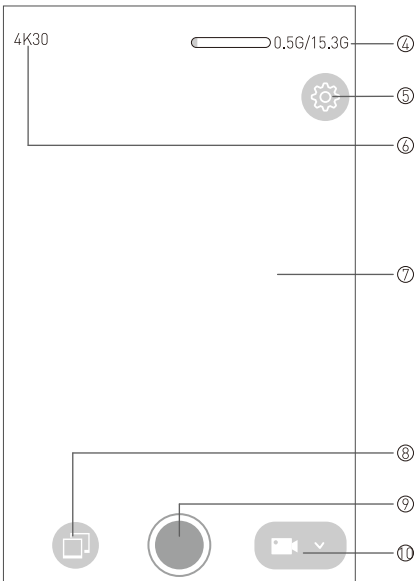

④ Kapazität der Speicherkarte

⑤ Einstellung(Hiermit werden Film-, Bildgröße, SD-Karte u.Ä. eingestellt)

⑥ Auflösung

⑦ Monitor

⑧ Album

⑨ Aufnahme

⑩ Modus Wahl(Wechseln Sie hier den Film-, Bild- und Reihenaufnahmemodus.)

Technische Daten

Produktspezifikationen

Objektiv	170 ° A + hochauflösendes Weitwinkel
Monitor	2.0 Zoll IPS Bildschirm
Videoformat / Komprimierungsformat	MP4 / H.264
Bildformat	JPG
Bildrate	20M / 16M / 12M / 5M / 3M
Format der Speicherkarte	8~128G Class 10 Mikro–SD–Karte
USB–Anschluss	Micro USB
Wasserdichte Tiefe	40M
Akkutyp	3,7V / 1350mAh
Akkulaufzeit	ca. 90 Minuten
Größe des Gerätes	61*45*24MM

Produktspezifikationen

Q: Kann die Kamera nicht normal bedienen oder einschalten?
A: Zuerst prüfen, ob der Akku geladen werden kann, ob er voll geladen ist, oder den Ersatzakku ersetzen und dann den Vorgang starten.

Q: Die Action-Kamera fühlt sich während des normalen Gebrauchs heiß an?
A: Da es sich bei diesem Gerät um ein vollständig versiegeltes digitales Gerät handelt, wird es während des Einsatzes eine gewisse Hitze haben, Temperaturen von rund 45 Grad Celsius, das ist zu erwarten.

Q: Die Tonqualität ist schlecht oder es gibt keinen Ton bei der Wiedergabe?
A: Stellen Sie zuerst sicher, dass das Gerät nicht im wasserdichten Gehäuse installiert ist, da das wasserdichte Gehäuse eine luftdichte Dichtung um das Gerät herum bildet, die das Eindringen von Wasser verhindert und somit den vom Mikrofon aufgenommenen Ton reduziert.

Q: Die Meldung "Bitte SD-Karte einlegen" wird angezeigt, Sie haben jedoch bereits die SD-Karte eingelegt?
A: Sie müssen zuerst die SD-Karte in der Kamera formatieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Dateisystem auf der SD-Karte möglicherweise beschädigt ist, versuchen Sie, die SD-Karte auf eine neue SD-Karte der Klasse 10 mit einer Kapazität von 8 GB zu 128GB ändern.

Q: Die aufgenommenen Dateien wurden nicht gespeichert?
A: Sie müssen sicherstellen, dass die Kamera aufnimmt und die SD-Karte im richtigen Format für die normale Aufnahme ist, oder durch eine andere SD-Karte ersetzen, die den Anforderungen entspricht.

Remarques

- Ce produit est un appareil électronique de précision. Les chutes ou les impacts gravitationnels peuvent endommager la caméra
- N'exposez pas l'appareil photo à la lumière directe du soleil ou à une température élevée.
- Pendant le chargement, en cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur étrange, débranchez-le immédiatement et arrêtez la charge pour éviter un incendie.
- Lors du chargement, ne laissez pas les enfants toucher le cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer une suffocation ou un choc électrique.
- Veuillez utiliser une carte Micro SD 8 ~ 128G qualifiée de Classe 10 ou ci-dessus.
- Avant utilisation, formatez la carte mémoire sur l'appareil photo.
- Ne retirez pas et n'insérez pas la carte SD lorsque l'appareil photo est allumé pour éviter d'endommager le fichier.

Liste des accessoires

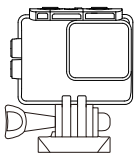

1x Boîtier étanche/ Base



1x Couvercle antipoussière



2x Batterie 1350mAh

1x Câble USB



1x Chargeur de batterie



1x Support de casque

1x Vis rotative à 360 °

2x Dragonne



1x Support de vélo

1x Support J-crochet

1x Support plan adésif avec vis

1x Support plan adésif

1x Support d'extension



1 x Vis à tête longue

1 x Vis à tête courte

2x Autocollant adésive

1x Clip de sac à dos rotatif à 360 °



3x Boucle de dégagement rapide

1x Corde d'attache d'assurance



1xTissu non poilu

Introduction à la machine (Touches, interfaces, lumières)

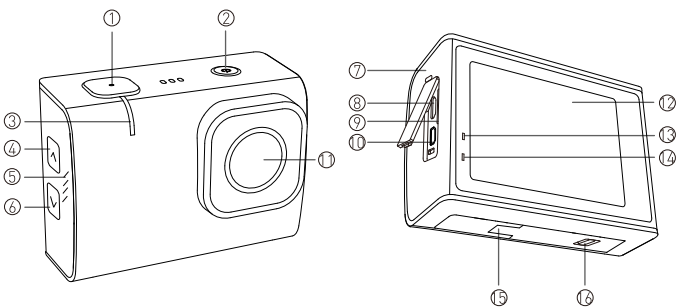

① Touche OK / Touche de prise de vue

② Touche d'alimentation / Touche de mode

③ Lumière vidéo

④ Touche Wi-Fi / Touche vers haut / bouton de rembobinage

⑤ Haut - parleur

⑥ Touche vers bas / bouton d'avance rapide / touche d'enregistrement du son

⑦ Microphone

⑧ Interface Micro USB

⑨ Emplacement pour carte micro SD

⑩ Interface HDMI

⑪ Objectif

⑫ Ecran

⑬ Voyant Wi-Fi

⑭ Indicateur de puissance

⑮ Couvercle de la batterie

⑯ Interrupteur du couvercle de batterie

Installation du produit

Utilisation d'un boîtier étanche

Ouvrez le boîtier étanche

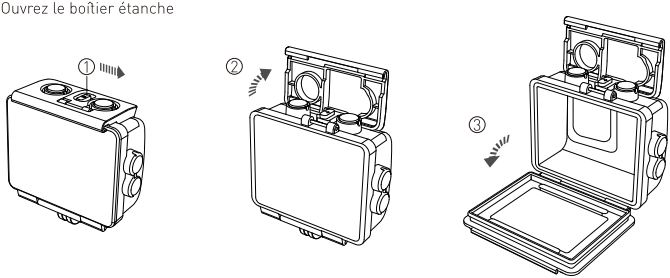

- Appuyez et maintenez l'interrupteur pour pousser vers la droite.
- Tirez la boucle de l'étui étanche.
- Ouvrez le couvercle arrière du boîtier étanche.

Fermez le boîtier étanche

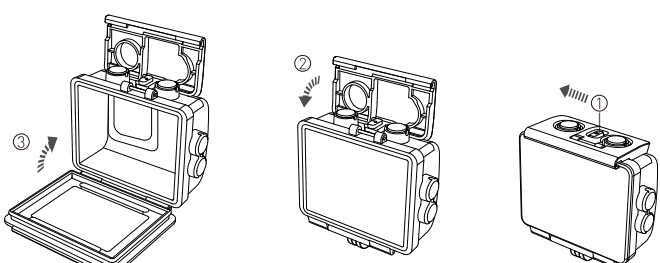

- Couvrez le couvercle arrière du boîtier étanche.
- Accrochez le couvercle à un bon emplacement.
- Appuyez sur la boucle vers l'avant.

Installez la batterie et mettez en marche le fonctionnement de la machine

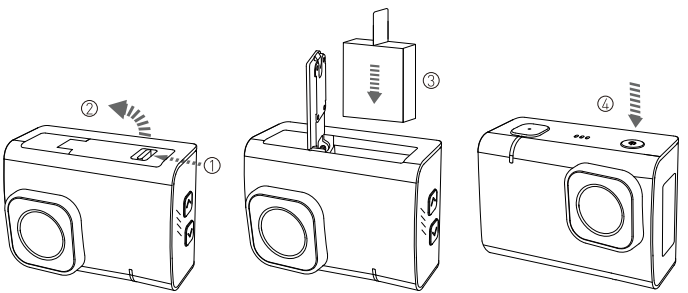

- Poussez le commutateur du couvercle de la batterie dans le sens de la flèche et le couvercle de la batterie s'ouvrira automatiquement.
- Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en direction de l'électrode. Assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé une fois la batterie complètement insérée.
- Après l'installation de la batterie, appuyez sur la touche d'alimentation pour démarrer, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour éteindre.

Chargez votre appareil et connectez à votre ordinateur

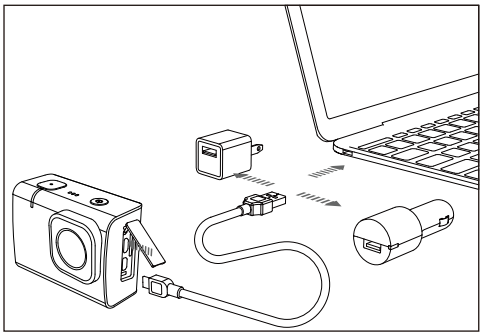

- Utilisez un câble Micro USB pour connecter l'adaptateur secteur, le chargeur de voiture ou l'ordinateur pour charger l'appareil.
- Pendant le processus de charge, le témoin d'alimentation est allumé et le témoin d'alimentation s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Utilisez un câble Micro USB pour connecter l'ordinateur, vous pouvez charger l'appareil, vous pouvez également sélectionner directement lire les fichiers sur la carte mémoire et le mode webcam, vous devez appuyer sur le Touche OK sur l'appareil pour changer.

Appuyez sur le bouton OK pour la mode de stockage de masse

Appuyez sur le bouton OK pour la mode caméra PC

Installation et utilisation de la carte mémoire

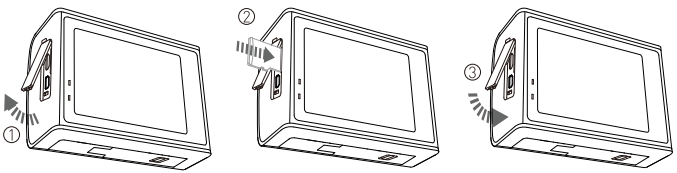

- L'appareil ne prend en charge que les cartes Micro SD de classe 10 de capacité 8 ~ 128Go et les cartes Micro SD de classe inférieure à celles de classe 10 peuvent ne pas être en mesure de l'utiliser.
- Veuillez éteindre l'alimentation avant insérer la carte, puis ouvrez le cache anti-poussière, insérez la carte mémoire comme indiqué.
- Une fois la carte mémoire installée correctement, démarrez dans le menu de configuration et formatez la carte mémoire (le fichier original sera supprimé de la carte mémoire) et vous êtes prêt à l'utiliser.

Installation et utilisation des accessoires

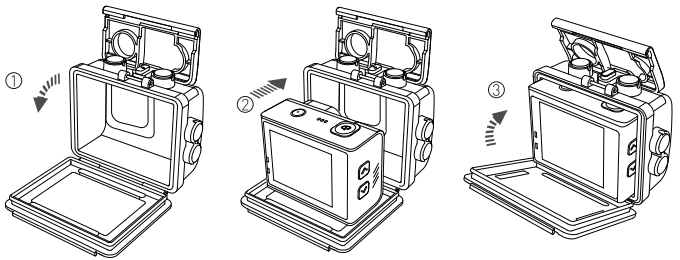

Fixez le boîtier étanche sur la base

Ensuite, installez le siège sur le support de casque

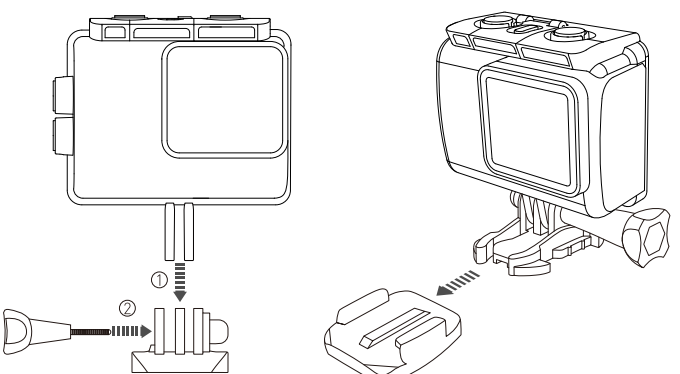

Guide d'opération

Interface d'opération

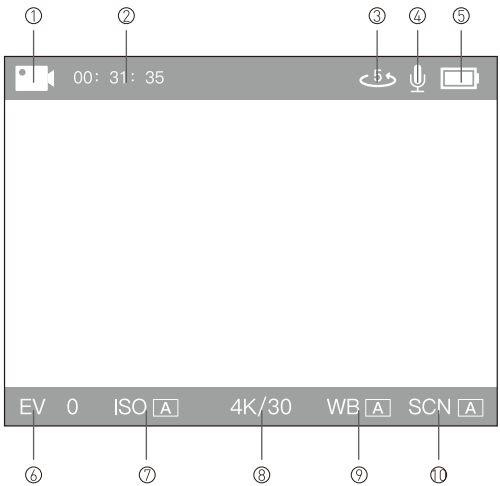

① Mode de vidéo

② Temps d'enregistrement

③ Enregistrement en boucle

④ Microphone

⑤ Puissance de batterie

⑥ Valeur d'exposition

⑦ Sensibilité optique

⑧ Spécifications de vidéo ou de photo

⑨ Balance des blancs

⑩ modes de scène

	Mode de vidéo		Enregistrement (voyant clignotant)		Time-lapse
	Mode de réglage		Enregistrement avec le son		Enregistrement sans le son
	puissance de la batterie		Enregistrement en boucle		Mode de lecture
	Sans carte mémoire		Mode de Photo		Tir de minuterie
	Photo en rafale				

Présentation du mode

L'appareil dispose d'un total de mode de vidéo, mode de photo, mode de lecture et mode de réglage, la séquence de commutation sont: mode de vidéo (par défaut) - mode de photo - mode de lecture - mode de réglage.

Mode de vidéo

- L'appareil passe automatiquement en mode vidéo après le démarrage. En mode de vidéo, appuyez sur la Touche OK pour filmer la vidéo. À ce moment, l'icône d'enregistrement sur l'écran et le voyant d'enregistrement sur l'appareil clignotent, puis appuyez de nouveau sur la touche OK pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche vers haut (Wi-Fi) pour activer la connexion Wi-Fi et vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour une connexion Wi-Fi.
- Appuyez sur la touche vers bas (enregistrement de son) pour choisir d'activer ou de désactiver le microphone. Lorsque le microphone est activé, l'icône du microphone sur l'écran s'affiche. Pendant l'enregistrement, l'audio sera enregistré. Lorsque le microphone est désactivé, l'icône du microphone sur l'écran s'affiche. Et le son ne sera pas enregistrée pendant l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche de mode pour changer de mode de vidéo, de mode de photo, de mode de lecture, de mode de réglage et d'autres modes.
- Vous pouvez sélectionner différentes résolutions d'enregistrement, compensation d'exposition et mode scène en mode de réglage, ou changer de mode d'enregistrement comme l'enregistrement en boucle et l'enregistrement time-lapse.

Mode de photo

- Appuyez une fois sur le bouton Mode après le démarrage pour passer en mode photo. En mode de photo, appuyez sur la touche de prise pour prendre des photos.
- Vous pouvez sélectionner différents pixels de la photo, la compensation d'exposition et les modes scène en mode de configuration, ou changer de mode comme la prise de vue en rafale et la minuterie.

Mode de lecture

- Appuyez deux fois sur le bouton Mode après le démarrage pour passer en mode de lecture En mode de lecture, appuyez sur les touches vers haut et bas pour sélectionner la lecture des fichiers.
- Appuyez sur la Touche OK pour choisir de lire ou de mettre en pause le fichier vidéo.
- Pendant la lecture vidéo, appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner l'avance ou le retour rapide.
- Lorsque vous lisez le fichier, vous pouvez appuyer sur le bouton mode pour entrer dans les paramètres et sélectionner pour supprimer le fichier actuel ou tous les fichiers.

Mode de réglage

Appuyez trois fois sur le bouton Mode après le démarrage pour accéder au mode de réglage. Après entrer dans le mode de réglage, appuyez sur les touches haut et bas pour changer les options, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu et sélectionnez les options, appuyez sur la touche Mode pour quitter.

Tableau de la configuration

Résolution de vidéo	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps / @60fps 1920*1440
	1080P@30fps / @60fps 1920*1080
	720P@60fps / @120fps 1280*720
Taille d'image	20MP 5120X3840 / 16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Time-lapse	OFF
	1S / 2S / 5S
	10S / 30S / 60S
Enregistrement en boucle	OFF
	3 mins / 5 mins
	10 mins / 15 mins
Mode de stabilisation	OFF / ON
Angle d'objectif	Large / Moyen / Petit
Tir Temporisateur	OFF
	1s / 3s / 5s / 10s

Une série de photo	OFF
	3 / 5 / 10 / 15 Prises de photo
Mic	OFF
	ON
Valeur d'exposition	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5
	0
	-0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
ISO	AUTO
	100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Balance des blancs	AUTO
	Lumière du jour / Nuageux / Incandescent / Fluorescent
Scène	AUTO
	Personnage / Paysage / Sous l'eau / Désembuage
Tournage de l'écran	OFF
	ON
Fréquence Optique	50HZ / 60HZ
Langues	English / Français / Deutsch / Español / Italiano
	日本语 / 简体中文 / 繁体中文 / Portugues / Pyccknn / polski / polski

Date et Heure	2050 / 11 / 20 16:14:30 YY / MM / DD
Étiquette de la date	OFF
	ON
Wi-Fi SSID	SSID: CT9500_ Mot de passe: 12345678
Économiseur d'écran	OFF / 1 min / 3 mins/ 5 mins
Auto shut off	OFF / 1 min / 3 mins / 5 mins
Supprimer	"Supprimer ce ficher Souhaitez-vous le supprimer OK Annuler"
	"Supprimer tous les fichers Souhaitez-vous les supprimer OK Annuler"
Formatage	Formatage de la carte mémoire supprimera tous les données, vous voulez le faire? OK Annuler
Paramètres par défaut	Vous voulez rétablir les paramètres par défaut? OK Annuler
Version	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

Guide d'opération APP

Téléchargez et installez APP

- Installez le logiciel "YUTUPRO" sur votre appareil mobile.
- Equipement avec système IOS et Android recherchent "YUTUPRO" sur les magasins APP et Google Play respectivement pour télécharger et installer.

Connexion APP

- Après avoir allumé la caméra, vous pouvez appuyer brièvement sur le Touche Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. L'écran de la caméra affichera le nom du Wi-Fi et le mot de passe de la connexion.
- Sur le téléphone ou la tablette, ouvrez la fonction Wi-Fi. Dans les paramètres, recherchez et connectez le Wi-Fi affiché sur l'écran de la caméra sport. Le mot de passe initial est 12345678.
- Après le succès de la connection, APP "YUTUPRO" peut être activé sur le téléphone portable ou la tablette, et l'opération correspondante peut être effectuée, ou l'image et la vidéo peuvent être téléchargées et partagées.

Présentation de l'opération de l'interface APP

- Page de démarrage

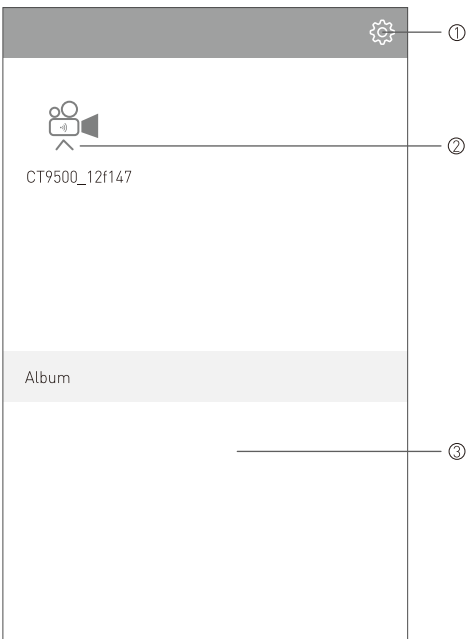

① Configuration

② Equipement connecté (cliquez pour entrer dans la page d'opération de l'équipement)

③ Fichiers

• Page d'opération

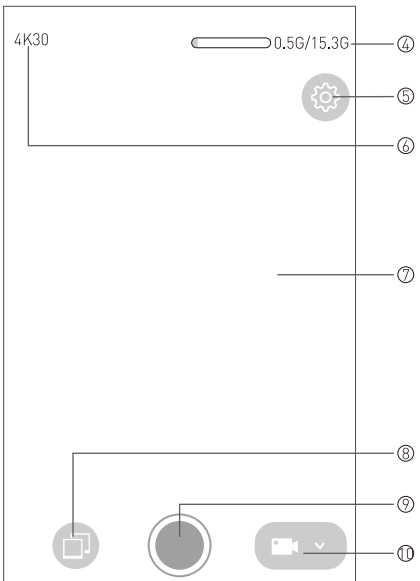

④ Capacité de carte mémoire

⑤ Configuration (il est possible de faire la configuration de rsolution de vidéo et de photo)

⑥ Résolution

⑦ Écran

⑧ Fichiers

⑨ Filmer

⑩ Sélection du mode (commutation de vidéo, photographie, multiples prises)

Tableau de la spécification et du paramètre

Spécification du produit

Objectif	Haute résolution au niveau A+ de 170° grand-angle
Ecran	Ecran IPS de 2.0 pouces
Format vidéo / Format de compression	MP4 / H.264
Format d'image	JPG
Résolution d'image	20M / 16M / 12M / 5M / 3M
Format de carte mémoire	Carte Micro SD 8~128G Classe 10
Interface USB	Micro USB
Profondeur étanche	40M
Batterie	3,7V / 1350mAh
Temps autonome	Environ 90Mins
Taille du corps de machine	61*45*24MM

Q&A

1: L'appareil photo s'est écrasé pendant l'utilisation.
En fonction de l'environnement et de la situation d'utilisation, l'appareil photo peut sembler bloqué, planté, barres bleu-vert ou autres conditions anormales. Si cela se produit, vérifiez si la carte répond aux critères d'utilisation. Ensuite, retirez la batterie et allumez-la après l'installation pour reprendre le fonctionnement normal.

2: Ne pas utiliser ou allumer l'appareil photo normalement
Vérifiez d'abord que la batterie peut être chargée, qu'elle soit complètement chargée ou remplacez la batterie, puis démarrez l'opération.

3: Caméra se sent chaud pendant l'utilisation normale
Parce que cette machine est un appareil numérique entièrement scellé, il aura une certaine quantité de chaleur pendant l'utilisation, des températures d'environ 45 degrés Celsius, c'est à prévoir.

4: La qualité de son est mauvaise ou il n'y a pas de son lors de la lecture.
Assurez-vous d'abord que l'appareil n'est pas installé dans le boîtier étanche, car le boîtier étanche est conçu pour créer un joint étanche à l'air autour de l'appareil empêchant l'entrée d'eau réduisant ainsi le son pouvant être capté par le microphone. Assurez que le microphone n'est pas éteint par les options de réglage du menu de contrôle.

5: Video n'est pas lisse, qualité vidéo pauvre (floue, rayures rouges et bleues)
Assurez-vous que vous utilisez une carte Micro SD de classe 10 (ou supérieure) d'une capacité comprise entre 8 Go et 128 Go, assurez-vous que la carte a été correctement formatée dans la caméra sport. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de formater la carte sur l'ordinateur avec le format FAT32.

6: L'écran affiche "Veuillez insérer une carte SD", mais vous avez déjà inséré la carte SD.
Vous devez vérifier si la carte SD est formatée sur la caméra pour la première utilisation, si le problème persiste, le système de fichiers sur la carte SD peut être corrompu, essayez de changer la carte SD en une nouvelle carte SD de classe 10 avec capacité de 8 Go - 128 Go.

7: Les fichiers enregistrés n'ont pas été sauvegardés
Vous devez vous assurer que la caméra est en train d'enregistrer et que la carte SD est dans le bon format pour un enregistrement normal ou la remplacer par une autre carte SD qui répond aux exigences.

Attenzione

- Questo prodotto è un apparecchio elettronico di precisione, la caduta o gli urti gravi potrebbero danneggiare la camera.
- Non mettere la camera sotto luce diretta del sole o in ambienti ad alta temperatura.
- Quando il dispositivo è in carica, in caso di caldo eccessivo, fumo o odore anomalo, si prega di scollegare il cavo di alimentazione e smettere di ricaricarlo, in questo modo si evita che il dispositivo si possa infiammare o danneggiarsi.
- Quando il dispositivo è in carica, evita che venga in contatto con bambini, il cavo d'alimentazione potrebbe causare soffocamento o folgorazione.
- Non caricare per lungo tempo.
- Scheda SD compatibile con il dispositivo: Scheda Micro SD 8~128GB di classe 10 (schede SD con capacità superiore a 128 GB non sono supportate).
- Formattare la scheda SD prima di utilizzarla.
- Per evitare di danneggiare i file, non estrarre o inserire la scheda SD quando la camera è accesa.

Contenuto della confezione

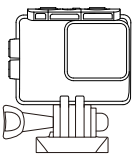

1x custodia / supporto impermeabile



1x coperchio antipolvere



2x batterie 1350mAh

1x cavo USB



1x caricabatterie



1x arc supporti per casco

1x vite girevole a 360°

2x cinturino da polso



1x supporto per bicicletta

1x supporto per gancio J

1x pastiglie adesive piatte con vite

1x pastiglie adesive piatte



1x supporto per estensione



1 x vite a testa piatta



1 x vite a testa piatta corta

2x pad adesivi

1x clip da zaino girevole a 360°



3x fibbie di rilascio

1x cinturino per il cavo dell'assicurazione



1X Panno per lenti

Descrizione del dispositivo (tasti, porte, spie)

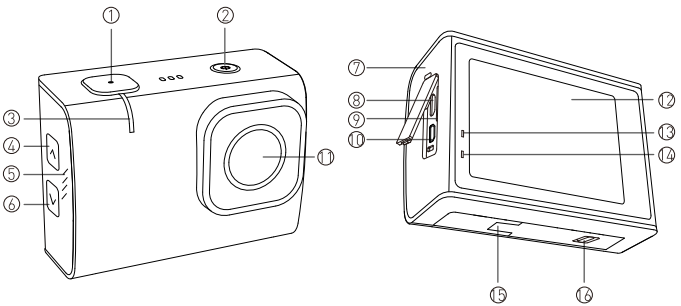

① Tasto OK / Tasto ripresa

② Tasto di accensione / cambio mobilità

③ Spia video

④ Tasto WI-FI/ tasto su˙ / bottone indietro

⑤ Altoparlante

⑥ Tasto giu˙/ bottone avanti veloce/
Tasto di registra suono

⑦ Microfono

⑧ Porta Micro USB

⑨ Slot per scheda Micro SD

⑩ Porta HDMI

⑪ Obiettivo

⑫ Schermo

⑬ Spia WI-FI

⑭ Spia batteria

⑮ Scomparto batteria

⑯ Apertura scomparto batteria

Installazione del prodotto

Custodia impermeabile

Aprire la custodia impermeabile

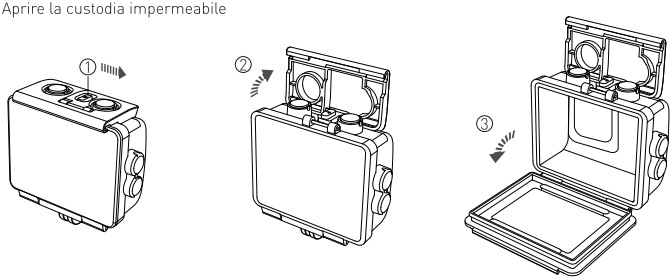

- Premi e tieni premuto l'interruttore a destra.
- Alzare l'attacco della custodia.
- Aprire il coperchio posteriore della custodia impermeabile.

Chiudere la custodia impermeabile

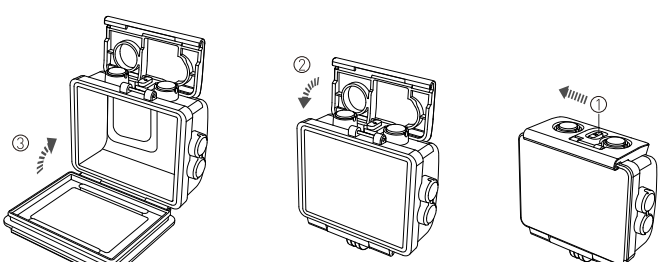

- Chiudere il coperchio posteriore
- Collegare l'attacco con una corretta posizione.
- Spingere in avanti l'attacco.

Installare batteria, accensione e spegnimento.

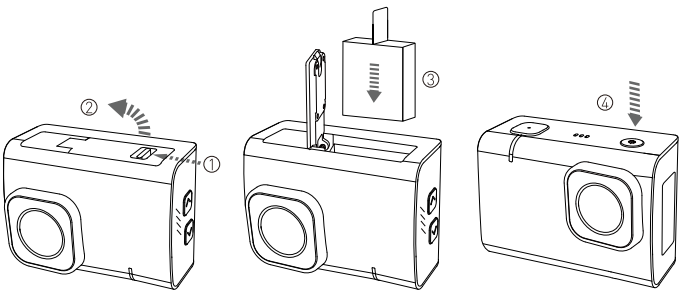

- Tirare e aprire il coperchio (switch) della batteria lungo la freccia, così da alzarlo.
- Inserire la batteria nel vano batteria allineando i due poli, una volta inserita completamente, richiudere il coperchio.
- Installata la batteria, accendere il dispositivo premendo il tasto di accensione (2), per spegnere il dispositivo basta premere lo stesso tasto (2) più a lungo.

Caricare il dispositivo e collegarlo al computer

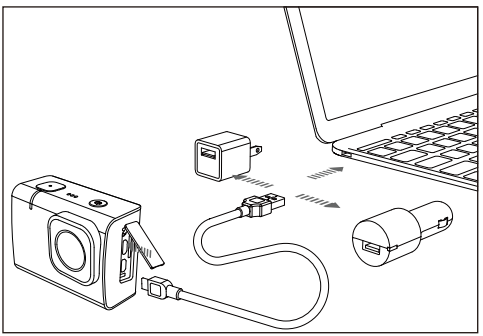

- Usare il cavo Micro USB per collegare il dispositivo a un caricatore, al caricatore dell'auto o al computer.
- Durante il caricamento, la spia luminosa indica che il dispositivo è in carica, quando la spia si spegne, la ricarica è completata.
- Usa il cavo Micro USB per collegare il dispositivo al computer e per ricaricarlo. Puoi anche scegliere di leggere i file dalla memory card, per questa ultima funzionalità devi premere il tasto OK del dispositivo.

Premere il tasto "OK" per passare alla videocamera PC

Premere il tasto "OK" per passare alla memorizzazione di massa

Installazione della scheda di memoria

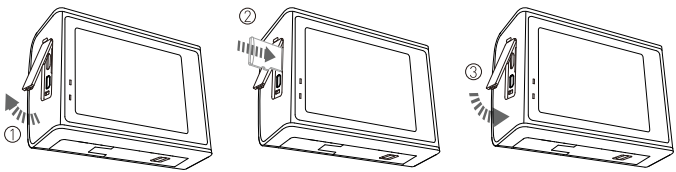

- Il dispositivo è in grado di supportare una Scheda Micro SD con capacità di 8~128G di classe uguale o superiore alla Class 10, le schede con livelli inferiori a Class 10 sono incompatibili con il dispositivo.
- Prima di inserire la scheda, spegnere il dispositivo, aprire il coperchio anti-polvere della Micro SD, inserire la scheda nella direzione mostrata in immagine.
- Dopo aver installato in modo corretto la scheda di memoria, accendi il dispositivo ed entra nelle impostazioni del menù per formattare la scheda di memoria (la formattazione cancellerà tutti i file esistenti nella scheda), completata questa fase sarà possibile utilizzare il dispositivo.

Installazioni accessorie e utilizzo

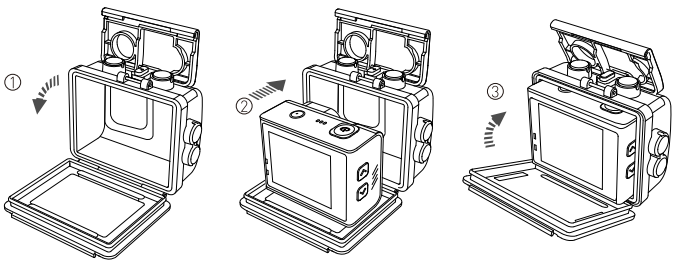

Fissare la custodia impermeabile sul supporto

Quindi installare il supporto sul supporto arc per casco

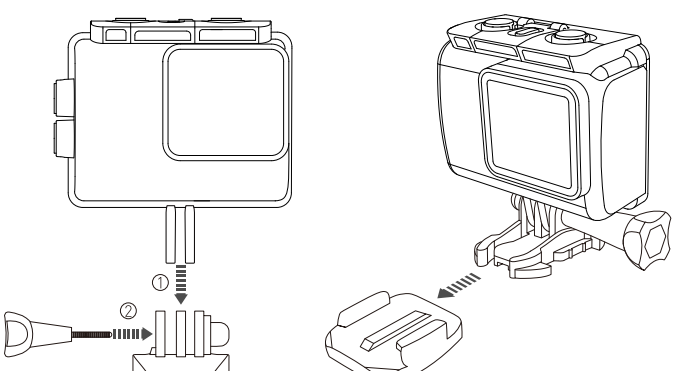

Istruzioni accessorie e utilizzo

Operazioni

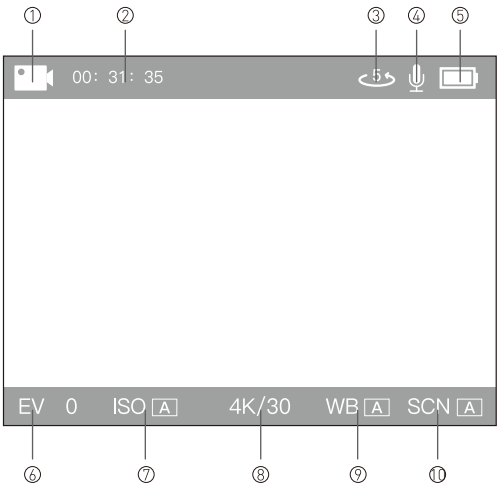

① Modalità di lavoro

② Tempo di ripresa

③ Ripresa video continua

④ Microfono

⑤ Livello Batteria

⑥ Valore di esposizione

⑦ Fotosensibilità

⑧ Specifiche video-foto

⑨ Bilanciamento del bianco

⑩ Tipologia di ripresa

	Modalità Video		Nel video (la luce lampeggia)		Time-Lapse Video
	Modalità impostazione		Microfono Acceso		Microfono Spento
	Livello Batteria		Ripresa video continua		Modalità riproduzione
	Memory Card assente		Modalità Foto		Tempo di ripresa
	Scatto in sequenza				

Introduzione alle modalità

Il dispositivo ha la modalità video, foto, riproduzione e la modalità impostazioni, quando il dispositivo è acceso si possono cambiare le modalità nel seguente modo: modalità video (default) – fotocamera – riproduzione – impostazioni.

Modalità Video

- La fotocamera entra automaticamente in modalità video dopo l'avvio, premere il tasto di ripresa per girare video. In questo momento, l'icona di registrazione sullo schermo e l'indicatore di registrazione sulla macchina lampeggiano, quindi premere il tasto di ripresa per interrompere e salvare la registrazione.
- Premere il tasto Wi-Fi per accendere la funzione Wi-Fi, a questo punto puoi utilizzare il tuo dispositivo mobile per la connessione Wi-Fi.
- Premere il tasto di registra suono per attivare o disattivare il microfono, quando è attivato l'icona microfono sullo schermo si visualizza con questo simbolo , mentre si sta registrando un video, anche l'audio verrà registrato. Quando è disattivato l'icona microfono sullo schermo si visualizza con questo simbolo , in questo caso i video saranno privi di audio.
- Premere il tasto modalità per scegliere la modalità video, foto, riproduzione, Impostazioni, etc.
- In modalità Impostazioni puoi scegliere diversi rapporti di risoluzione del video, compensazione dell' esposizione e modalità di ripresa-foto, o cambiare la modalità video come per esempio "continua", "ritardata", etc.

Modalità Foto

- Premere una volta il pulsante Modalità dopo l'avvio per accedere alla modalità foto. In modalità scatto, premere il tasto ripresa (1) per scattare le foto.
- In modalità Impostazione puoi scegliere diversi pixel, la compensazione dell'esposizione e altre modalità di configurazione, passare in modalità di scatto continuo, scatto temporizzato etc.

Modalità di riproduzione

- Premere due volte il pulsante Modalità dopo l'avvio per accedere alla modalità di riproduzione. In modalità playback, premere i tasti sù e giù per sfogliare i file locali.
- Premere il tasto conferma(OK) per produrre o fermare i video.
- Durante la riproduzione del video, premere i tasti sù e giù per andare avanti o indietro con il video in modo più veloce.
- Quando si visualizza il file, è possibile premere il pulsante combio modalità per inserire le impostazioni e selezionare per eliminare il file corrente o tutti i file.

Modalità di impostazione

Premere tre volte il pulsante Modalità dopo l'avvio per accedere alla modalità di impostazione. Entrato in modalità Impostazione, premere i tasti sù e giù per cambiare le impostazioni, premere OK per entrare in menu e selezionare le opzioni, premere il tasto Mode per uscire.

Set up the form

Risoluzione video	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps / @60fps 1920*1440
	1080P@30fps / @60fps 1920*1080
	720P@60fps / @120fps 1280*720
Dimensione dell'immagine	20MP 5120X3840 / 16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Time-lapse	OFF
	1S / 2S / 5S
	10S / 30S / 60S
Registrazione in loop	OFF
	3 mins / 5 mins
	10 mins / 15 mins
Modalità anti-shake	OFF / ON
Angolo obiettivo	Largo/Medio/Stretto
Timer	OFF
	1s / 3s / 5s / 10s

Scatto continuo	OFF
	3 / 5 / 10 / 15 Fotos
Microfono	OFF
	ON
Compensazione dell'esposizione	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5
	0
	-0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
ISO	Automatico
	100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Bilanciamento del bianco	Automatico
	Luce solare / Nuvolosità / Luce a incandescenza / Luce a fluorescenza
Scena	Scena
	Persona / Scenario / subacqueo / Disappannamento
Nessun File	OFF
	ON
Frequenza	50HZ / 60HZ
Lingua	English / Français / Deutsch / Español / Italiano
	日本语 / 简体中文 / 繁体中文 / Portugues / Pyccknn / polski / polski
Date / Time	2050 / 11 / 20 16:14:30 YY / MM / DD

Indicazione data	OFF
	ON
Wi-Fi SSID	SSID: CT9500_Password: 12345678
Risparmio Energetico	OFF / 1 min / 3 mins / 5 mins
Auto spegnimento	OFF / 1 min / 3 mins / 5 mins
Elimina	"Eliminare il file recente Vuoi eliminare il file recente? OK Annulla "
	"Eliminare tutti i file Vuoi eliminare tutti i file? OK Annulla"
Formato	Formattazione della scheda SD, tutti i dati verranno eliminati OK Annulla
Impostazione predefinita	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti OK Annulla
Versione	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

Istruzioni per utilizzare APP

Scaricare e installare APP

- Installare il software YUTUPRO sul dispositivo mobile.
- Nei sistemi IOS o Android puoi scaricare e installare YUTUPRO rispettivamente tramite l'Apple Store e Google Play.

Come connettere APP

- Una volta accesa la camera, premere a breve tasto Wi-Fi per attivarlo, sullo schermo si visualizzano il nome SSID e la password del Wi-Fi.
- Sul cellulare o sul laptop attivare la funzione WI-FI, dalle impostazioni ricerca e collegati al nome del Wi-Fi che appare nello schermo della fotocamera, la password iniziale è 12345678.
- Dopo che la connessione è andata a buon fine, l'applicazione "YUTUPRO" può essere attivata nel cellulare o computer, e l'operazione corrispondente può essere eseguita, o le immagini e i video possono essere scaricati e condivisi.

Interfaccia APP

- Pagina iniziale

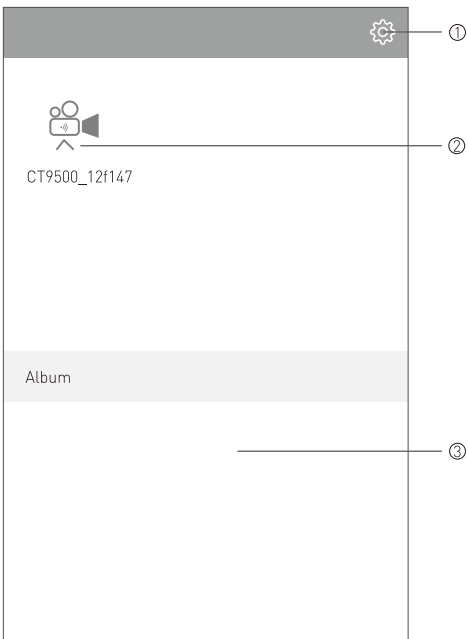

① Impostazioni

② Dispositivo collegato (clicca per entrare nella pagina delle operazioni del dispositivo)

③ Album

• Pagina operazioni

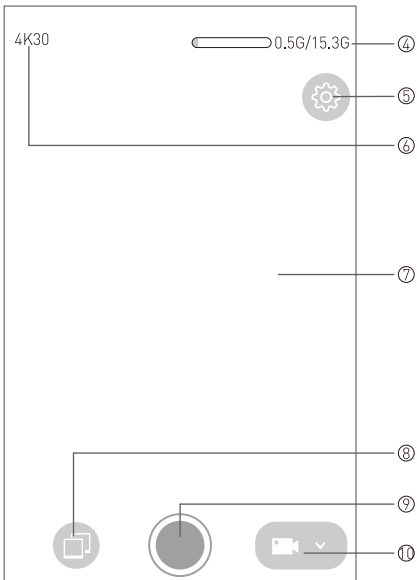

④ Capacità della memoria

⑤ Impostazioni (per dettagli di video e foto e per operazioni legate alle impostazioni della scheda SD)

⑥ Risoluzione di video o foto

⑦ Schermo

⑧ Album

⑨ Scatto

⑩ Selezione della modalità (scambiare video, scattare foto, scatto multiplo)

Caratteristiche

Caratteristiche del Prodotto

Obiettivo	Angolo ampio, alta risoluzione 170°A+
Schermo	Schermo IPS 2.0 Pollici
Formato video / formato di compressione	MP4 / H.264
Formato immagine	JPG
Risoluzione immagine	20M / 16M / 12M / 5M / 3M
Formato scheda di memoria	Scheda Micro SD 8-128 GB classe 10
Porta USB	Micro USB
Profondità supportata	40M
Batteria	3,7V / 1350mAh
Durata Batteria	Circa 90 minuti
Dimensioni dell'attrezzatura	61*45*24MM

Q&A

Q: Non è possibile utilizzare o accendere la fotocamera normalmente?
A: Prima Controllare che la batteria sia carica, se così non fosse caricare completamente o sostituire la batteria di backup, quindi provare ad accendere la fotocamera.

Q: Il fenomeno di surriscaldamento della fotocamera si verifica durante l'utilizzo?
A: Poiché questa macchina è un dispositivo digitale di precisione, sigillando maggiormente la fotocamera avrà una certa quantità di calore durante l'uso, è un fenomeno normale. 45 gradi Celsius per la temperatura normale.

Q: Registra un video senza audio o riproduce un suono più basso?
A: Innanzitutto assicurati che il dispositivo non sia dotato di custodia impermeabile, perché la custodia impermeabile appartiene alle parti di tenuta, il suono non può essere riprodotto. Controllare nelle opzioni di impostazione del menu di controllo se c'è il suono disattivato.

Q: Lo schermo visualizza il messaggio "Si prega di inserire la carta di TF", ma la carta di TF è già inserita?
A: È necessario verificare se la scheda TF è danneggiata o formattata sulla fotocamera, oppure passare a una nuova scheda di classe 10 TF con capacità da 8 GB a 128 GB.

Q: I file registrati non sono stati salvati?
A: È necessario assicurarsi che la videocamera stia registrando e che la scheda TF sia nel formato corretto per la registrazione normale o sostituire un'altra scheda TF che soddisfi i requisiti richiesti.

Advertencia

- Este producto es un dispositivo electrónico de precisión, la cáida y el impacto grave puede dañar la cámara.
- No exponga la cámara a la luz solar directa o a la temperature alta.
- Desenchufe el dispositivo inmediatamente y deje de cargarlo si se produce un sobrecalentamiento, un humo u olor extraño durante la carga para evitar incendios.
- No permite que los niños toquen el cable de alimentación durante la carga, ya que estos últimos pueden causar asfixia o riesgo de descarga eléctrica.
- Por favor no cargue el dispositivo durante mucho tiempo.
- Por favor utilice una tarjeta Micro SD calificada de capacidad más de 8 ~ 128G Clase 10.
- Antes de usar el dispositivo, por favor formatee la tarjeta de memoria en la cámara.
- No retire ni inserte la tarjeta SD mientras que la cámara está encendida, para evitar daños en el archivo.

Inventario de repuestos

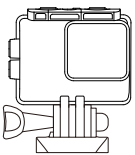

1x Carcasa impermeable/Base



1x Cubierta a prueba de polvo



2x Baterías 1350mAh



1x Cable USB



1xcargador de batería



1x Base de casco curvo

1x 360° Tornillo giratorio

2x Correa para la muñeca



1x Montaje de la bicicleta

1x Montaje de J-gancho

1x Almohadillas adhesivas planas con tornillo

1x Almohadillas adhesivas planas



1x Montaje de extensión



1 x Tornillo largo



1 x Tornillo corto

2x pastillas adhesivas

1x Clip trasero giratorio de 360 °



3x Hebillas de liberación

1x Correa de sujeción segura

1X Trapo de lente

Introducción (teclas, interfaces, luces indicadoras)

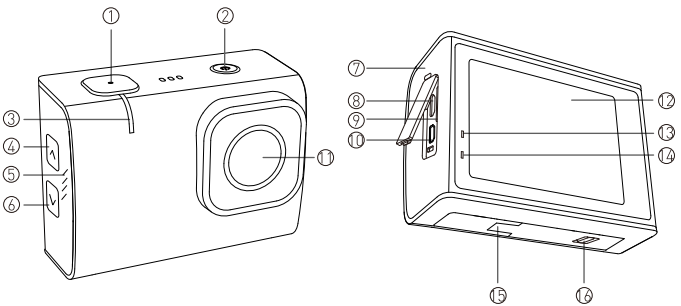

① Botón de confirmar / capturar

② Botón de encendido / botón de cambio de modo

③ Luz indicadora de vídeo

④ Tecla de WI-FI / tecla de arriba /Botón de rebobinado

⑤ Altavoz

⑥ Tecla de abajo / Botón de avance rápido / tecla de grabación

⑦ Micrófono

⑧ Interfaz micro USB

⑨ Ranura para tarjeta Micro SD

⑩ Interfaz HDMI

⑪ Cámara

⑫ Pantalla

⑬ Luz indicadora de WI-FI

⑭ Luz indicadora de la fuente de alimentación

⑮ Tapa de la batería

⑯ 16.Interruptor de la tapa de la batería

Instalación del producto

Utilice la cubierta impermeable

Abra la cubierta impermeable

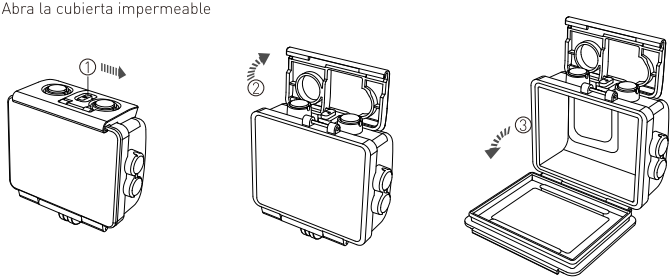

- Presione la cubierta y empújela de izquierda a derecha
- Levante la hebilla de la cubierta impermeable
- Abra la tapa trasera de la cubierta impermeable

Cierre la cubierta impermeable

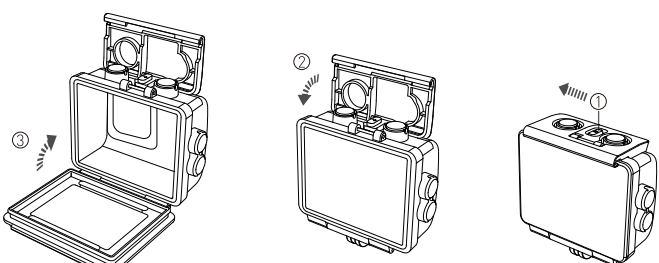

- Cubra la tapa trasera impermeable.
- Coloque la hebilla en el lugar adecuado.
- Presione la hebilla hacia adelante.

Instalación de la batería, encendido y apagado del dispositivo

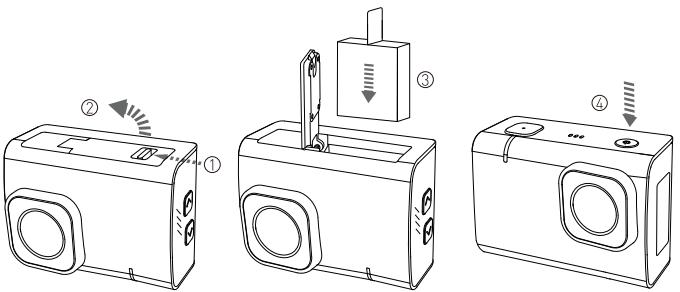

- Abra la tapa de la batería a la dirección de la flecha, la tapa de la batería rebotará automáticamente.
- Inserte la batería según la dirección de los electrodos y asegúrese de que la batería esté correctamente insertada, y cierre la tapa de la batería.
- Después de instalar la batería, presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo.

Cargue el dispositivo y conéctelo a la computadora

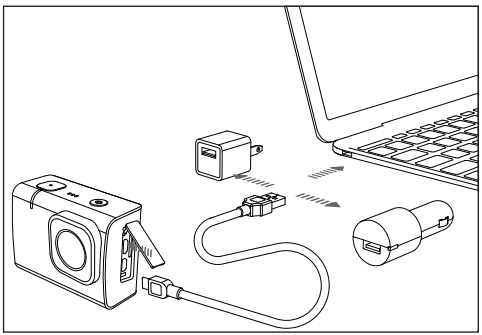

- Utilice un cable Micro USB para conectar el dispositivo a las fuentes de alimentación del adaptador de corriente, el cargador del automóvil o la computadora para cargar el dispositivo.
- Durante la carga, cuando la luz indicadora está encendida, lo cual se refiere a que está cargando constantemente, cuando la luz se pone desde encendida a apagada, lo cual se refiere a que la carga se ha completada.
- Conecte el dispositivo a la computadora mediante un cable Micro USB para cargar el dispositivo, también puede seleccionar el modo de lectura directa de la tarjeta de memoria y el modo de cámara web, debe presionar el botón OK en el dispositivo para realizar el cambio de modo.

Presione la tecla OK para cambiar al modo PC cámara

Presione la tecla OK para cambiar al mode de Almacenamiento Masivo

Instalación y uso de la tarjeta de memoria

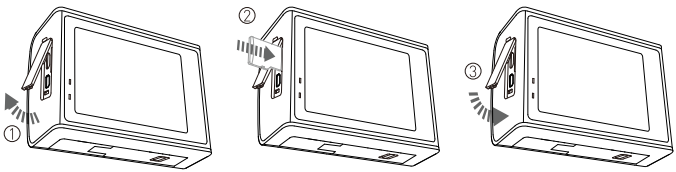

- El dispositivo es compatible sólamente con la tarjeta Micro SD con Clase 10 y capacidad de 8 ~ 128 G. La tarjeta Micro SD inferior a la Clase 10 no se puede usar.
- Por favor apague la fuente de alimentación antes de insertar la tarjeta, luego abra la cubierta del polvo, inserte la tarjeta de memoria como se indica en la imagen.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté instalada correctamente, encienda el dispositico para entrar en el menú de configuración, formatee la tarjeta de memoria (el formateo eliminará el archivo original de la tarjeta de memoria), puede utilizar el dispotivo después de finalizar las operaciones arriba mencionadas.

Instalación y uso de los accesorios

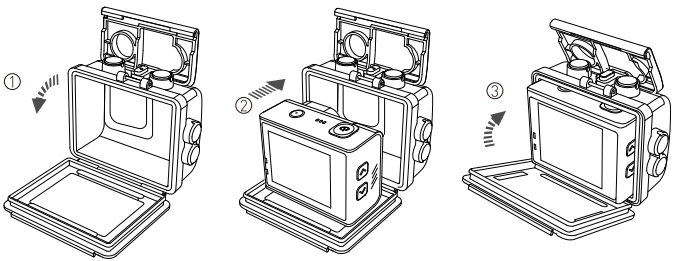

Fije la carcasa impermeable en la base

Instale la base en la base de casco curvo

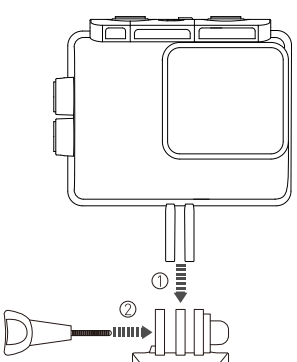

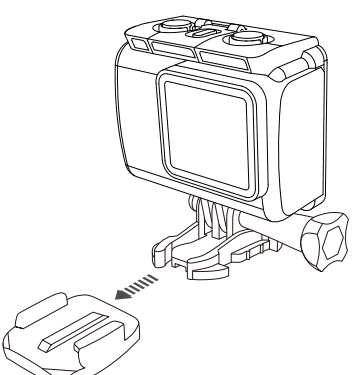

Instrucciones de operación

Interfaz de operación

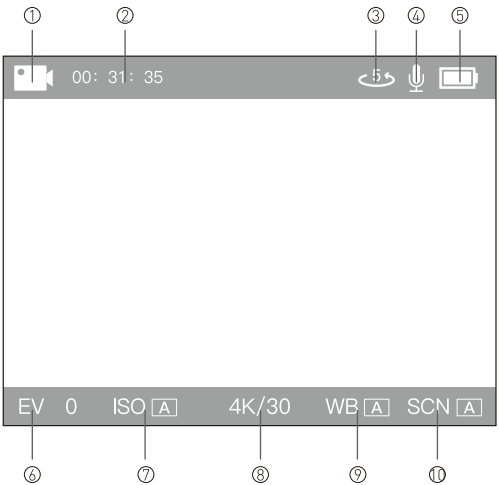

① Modo de trabajot

② Tiempo de grabación de video

③ Grabación cíclica

④ Micrófono

⑤ Nivel de la batería

⑥ Valor de exposición

⑦ Sensibilidad

⑧ Especificaciones de video o foto

⑨ Balance de blanco

⑩ Modo de escena

	Modo de vídeo		Está grabando video (Luz indicadora parpadea)		Video de lapso de tiempo
	Modo de configuración		Audio encendido		Audio apagado
	Nivel de batería		Grabación cíclica		Modo de reproducción
	Sin tarjeta de memoria		Modo de cámara		Grabación con temporizador
	Modo de disparo continuo				

Introducción de modo:

El dispositivo cuenta con 4 modos en todal, tales como el modo de vídeo, el modo de cámara, el modo de reproducción y el modo de configuración, puede presionar el botón de modo para cambiar los modos después de encender el dispositivo, la secuencia de cambio será: modo de video (por defecto) - modo de cámara - modo de reproducción - modo de configuración.

Modo de video

- La cámara ingresa automáticamente al modo de video luego del inicio. Bajo el modo de grabación de video, presione la tecla de captura para grabar el video. En este momento, el ícono de grabación en la pantalla y la luz indicadora de la máquina parpadean, luego presione la tecla de captura para detener y guardar la grabación.
- Presione el botón de Wi-Fi para encender la conexión de Wi-Fi, y puede conectar su dispositivo móvil al Wi-Fi.
- Presione el botón de audio para encender o apagar el micrófono. Cuando está encendido, el icono del micrófono en la pantalla se muestra como , en que se puede grabar los audios. Cuando el micrófono esté apagado, el icono en la pantalla se muestra como , en que no puede grabar los audios.
- Presione el botón de modo para cambiar el modo de grabación, el modo de cámara, el modo de reproducción, el modo de configuración y otros modos.
- Puede seleccionar las diferentes resoluciones, la compensación de exposición y el modo de escena del vídeo en el modo de configutación, o cambiar la grabación de lapso de tiempo y la grabación cíclica.

Modo de cámara

- Presione el botón Mode una vez que arranque para ingresar al modo de fotografía. Bajo el modo de cámara, puede tomar fotos al presionar el botón de captura.
- Puede seleccionar los diferentes píxeles de las fotos, la compensación de la exposición y los modos de escena bajo el modo de configuración, o cambiar los modos de disparo continuo y el disparo con temporizador.

Modo de reproducción

- Presiona dos veces el botón Modo después del inicio para ingresar al modo de reproducción. Bajo el modo de reproducción, presione la tecla de arriba y abajo para seleccionar los archivos locales.
- Presione la tecla OK para reproducir o pausar el archivo de vídeo.
- Durante la reproducción del video, presione la tecla de arriba y abajo para avanzar o retroceder rápidamente.
- Cuando esté viendo el archivo, puede presionar el botón decambio de modo para ingresar la configuración y seleccionar eliminar el archivo actual o todos los archivos.

Modo de configuración

Presiona tres veces el botón de Modo después del arranque para ingresar al modo de configuración. Después de entrar en el modo de configuración, presione la tecla de arriba y abajo para cambiar las opciones, presione la tecla OK para ingresar en el menú y seleccionar las opciones, presione la tecla Modo para salir.

Lista de configuraciones

Resolución de Vídeo	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps / @60fps 1920*1440
	1080P@30fps / @60fps 1920*1080
	720P@60fps / @120fps 1280*720
Tamaño de Imagen	20MP 5120X3840 / 16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
Lapso de Tiempo	Apagado
	1S / 2S / 5S
	10S / 30S / 60S
Grabación en Bucle	Apagado
	3 mins / 5 mins
	10 mins / 15 mins
Modo de Estabilización	Apagado/Encendido
Ángulo Visual	Grande/Mediano/Pequeño
Temporizador de Disparo	Apagado
	1s / 3s / 5s / 10s

Disparo Continuo	Apagado
	3 / 5 / 10 / 15 Fotos
Mic	Apagado
	Encendido
Compensación de Exposición	+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5
	0
	-0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
ISO	Automático
	100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Balance de Blancos	Automático
	Luz Diurna / Nublado / Incandescente / Fluorescente
Escena	Automático
	Figura / Paisaje / Bajo el agua / Desempañado
Rotación	Apagado
	Encendido
Frecuencia de Luz	50HZ / 60HZ
Idioma	English / Français / Deutsch / Español / Italiano
	日本语 / 简体中文 / 繁体中文 / Portugues / Pyccknn / polski / polski
Fecha / Hora	2050 / 11 / 20 16:14:30 YY / MM / DD

Date Stamp	Apagado
	Encendido
Wi-Fi SSID	SSID: CT9500_Password: 12345678
Protector de Pantalla	Apagado/1 min/3 mins/5 mins
Auto shut off	Apagado/1 min/3 mins/5 mins
Eliminar	"Eliminar el archivo Sí No"
	"Eliminar todo Sí No"
Formato	Al formatear la memoria se eliminarán todos los datos. Sí No"
Configuración Predeterminada	"Restaurar la configuración predeterminada Sí No"
Versión	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

Guía de operación de APP

Descargue y instale la APP

- Instale el software "YUTUPRO" en su dispositivo móvil.
- Los usuarios del sistema de IOS y Android puede buscar "YUTUPRO" en las tiendas APP respectivamente de Apple Store y Google Play, para descargar e instalar la aplicación.

Conexión de APP

- Después de encender la cámara, puede presionar brevemente el botón de Wi-Fi para encender el Wi-Fi. La pantalla de la cámara mostrará el nombre del Wi-Fi SSID y la contraseña de conexión.
- Active la función WI-FI en el teléfono o la tableta, busque y conecte al WI-FI que se muestra en la página de la cámara; la contraseña inicial es de: 12345678;
- Después de conectarse exitosamente, puede abrir la APP "YUTUPRO" en el teléfono móvil o la tableta para realizar la operación correspondiente o descargar y compartir la imagen.

Introducción de la operación en la interfaz de APP

- Página de inicio

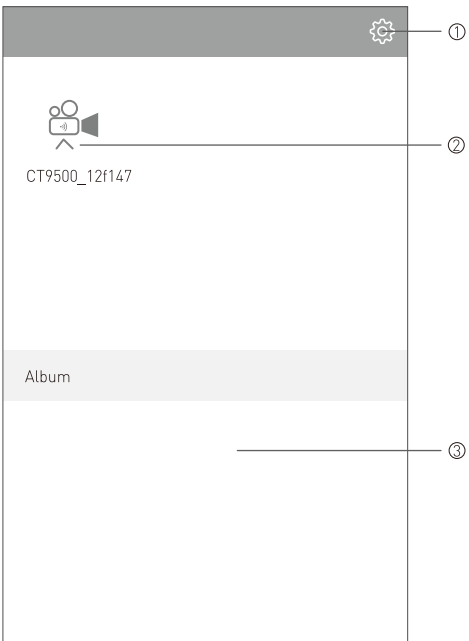

① 1.Confirmar

② Dispositivo conectado (haga clic para entrar en la página de operación del dispositivo)

③ Álbum local

• Página de operación

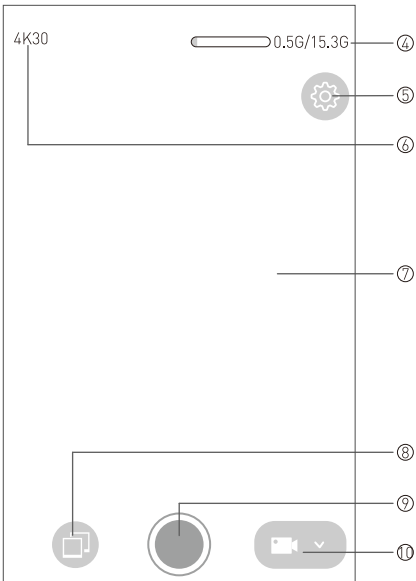

④ Capacidad de la tarjeta de memoria

⑤ Configuración (configuraciones para las especificaciones de video y foto y la operación de la tarjeta SD)

⑥ Resolución

⑦ Pantalla

⑧ Álbum local

⑨ Capturar

⑩ Selección de modo (cambiar video, tomar fotos, multi-disparos)

Tabla de especificaciones

Especificaciones del producto

Cámara	170 ° nivel A + gran angular de alta resolución
Pantalla	Pantalla IPS de 2.0 pulgadas
Formato de video / formato de compresión	MP4/H.264
Formato de imagen	JPG
Resolución de imagen	20M / 16M / 12M / 5M / 3M
IFormato de tarjeta de memoria	8 ~ 128G Class 10 Tarjeta Micro SD
Interfaz de USB	Micro USB
Profundidad a prueba del agua	40M
Batería	3,7V/1350mAh
Duración	Aproximadamente 90 mins
Dimensión	61*45*24MM

Produktspezifikationen

Q:No puede operar o encender la cámara normalmente?
A:En primer lugar compruebe que la batería se puede cargar, si está cargado por completo o reemplazar la batería de reserva y luego intentar de nuevo la operación.

Q:Fenómeno de calentamiento de la máquina se produce durante el uso?
A:Debido a que esta máquina es un dispositivo digital de precisión, sellando mejor la máquina tendrá una cierta cantidad de calor durante el uso, es un fenómeno normal. 45 grados Celsius para la temperatura normal.

Q:Grabar un video sin sonido, o reproducir un sonido más pequeño?
A:Primero asegúrese de que el dispositivo no esté equipado con una carcasa resistente al agua, ya que la carcasa impermeable pertenece a las piezas del sello, el sonido no puede reproducirse seguido de las opciones de configuración del menú de verificación si se apaga el sonido.

Q:La pantalla muestra "Inserte la tarjeta TF", pero ya insertó la tarjeta TF?
A:Primero debe verificar si la tarjeta del TF está dañada y formateada en la cámara, o cambiar a una nueva tarjeta de clase 10 TF con capacidad de 8GB-128GB.

Q:Los archivos grabados no se han guardado?
A:Debe asegurarse de que la cámara esté grabando y que la tarjeta TF esté en el formato correcto para la grabación normal o reemplace otra tarjeta TF que cumpla con los requisitos.

一、注意事項

- 本製品は精密電子機器であり、落下や重力の影響によるカメラ損傷が発生することがあります。
- カメラを直射日光や高温のところに置かないでください。
- 充電中に過熱、煙、異臭が発生した場合は、直ちにプラグを抜き、充電を止めて火災を避けてください。
- 充電時に、電源コードによる窒息や感電の危険があるので、子供を電源コードに触れないようにご注意ください。
- 長時間の充電をしないでください。
- 合格した 8~128G Class 10 以上の Micro SD Card をご使用ください。
- 使用する前に、カメラにメモリカードをフォーマットしてください。
- カメラの電源が入っている間に、SD カードを挿抜しないでください。書類が壊れる恐れがあります。

梱包内容

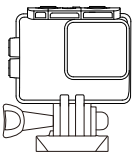
防水ケース*1


防塵バック


1350mAh
バッテリー*2

USBケーブル*1


充電器

固定マウント*1

360°アダプタ*1

ストラップ*2


自転車スタンド*1

ベース*1

ネジ付きヘルメットマウント*1

ヘルメットマウント*1


拡張シートポストマウント*1


ロングスイッチサポート*1


ショートスイッチサポート*1

粘着テープ*2

クリップ*1


リポン*3


ワイヤロープ*1

清浄用布*1

機体紹介（キー、接口、表示灯）

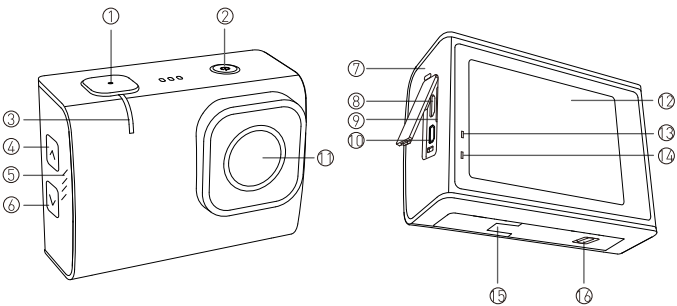

① 確認キー/撮影キー

② 電源キー/モード切替キー

③ ビデオ表示灯

④ WI-FIキー/アップキー/ 戻送りボタン

⑤ スピーカー

⑥ ダウンキー/早送りボタン/録音キー

⑦ マイク

⑧ Micro USB 接口

⑨ Micro SD Cardスロット

⑩ HDMI接口

⑪ レンズ

⑫ スクリーン

⑬ WI-FI指示灯

⑭ 電源指示灯

⑮ バッテリーカバー

⑯ バッテリーカバースイッチ

製品の取り付け

防水ケースの使用

防水ケースを開きます。

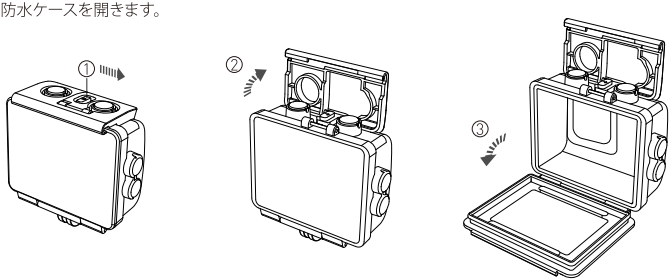

- スイッチを押して、右へ移動させてください
- 防水ケースのカードバックルを引っ張ります。
- 防水ケースのバックカバーを開きます。

防水ケースを閉めます。

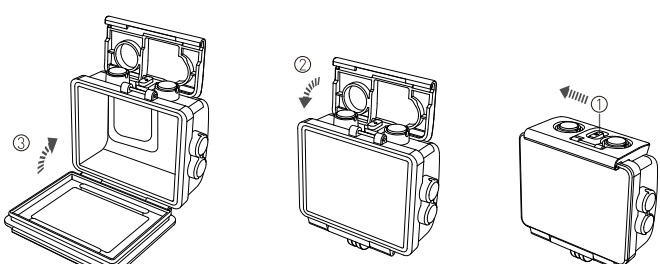

- 防水ケースのバックカバーを閉めます。
- カードバックル接続後に位置合わせをします。
- カードバックルを前にプッシュします。

バッテリーの取り付けとオン/オフの操作

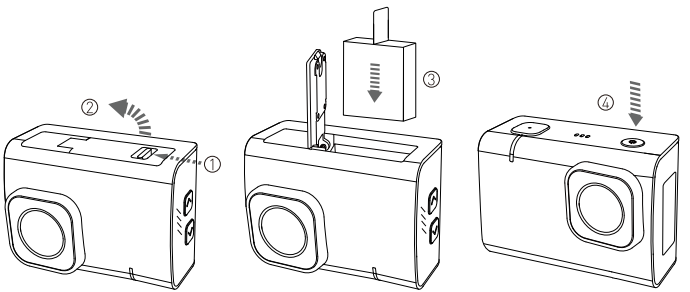

- バッテリーカバーを矢印の方向通りに抜けば、バッテリーカバーが自動的にバウンスします。
- バッテリーを電極の方向に合わせ、バッテリー区域に差し込み、バッテリーが完全に挿入されてからカバーを閉めるようにしてください。
- バッテリーを取り付けてから、電源キーを押し起動し、電源キーを長押しする場合シャットダウンします。

設備の充電及びパソコンの接続

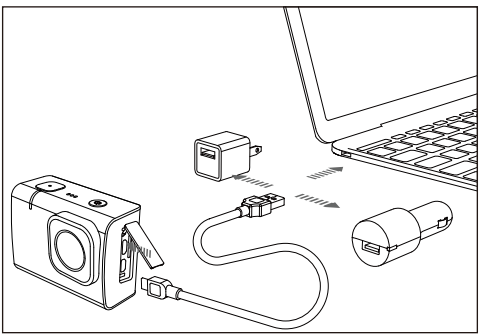

- マイクロUSBケーブルを使用して、電源アダプタ、車の充電器またはコンピュータを接続します。USB電源でデバイスを充電できます。
- 充電中に、電源指示灯が点灯している場合は充電中と示し、電源指示灯が点灯から消灯に変わり、充電完了と示します。
- マイクロUSBのデータケーブルを使用してコンピュータを接続すると、デバイスを充電することができます。また、デバイスで確認キーを押し切替すると、メモリカードモードとウェブカメラモードを直接選択することができます。

「OK」ボタンを押してから、パソコン撮影モードに切り替えています。

「OK」ボタンを押してから、マーススト レージモードに切り替えます。

メモリカードの取り付け

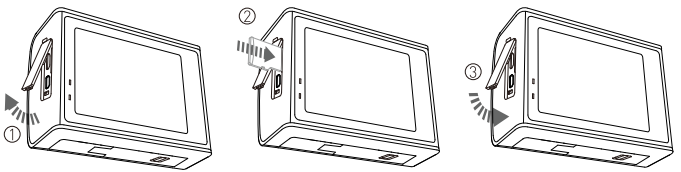

- このデバイスは、8～128Gのクラス10のMicro　SDカードのみをサポートしています。クラス10以下のMicro SDカードは、使用できない場合があります。
- カードを入れる前に電源を切り、防塵カバーを開き、図のようにメモリカードを挿入してください。
- メモリカードが正しく取り付けられたら、起動して、メニュー設置に入り、メモリカードをフォーマットします（フォーマットすると、元のファイルをメモリカードから削除されます）。完了したら直に使えます。

アクセサリーの取り付けと使用

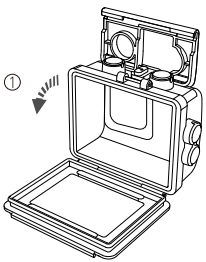

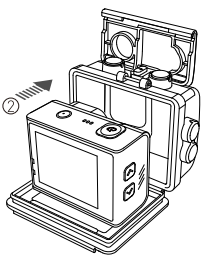

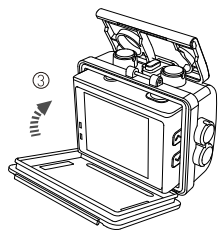

マウントに防水ケースを固定し
てください。

ヘルメットマウントに防水ケ
ースを取り付けてください。

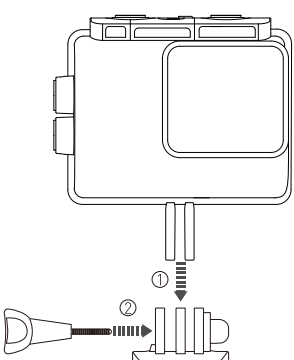

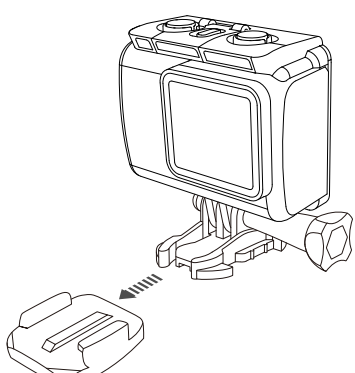

操作ガイド

操作画面

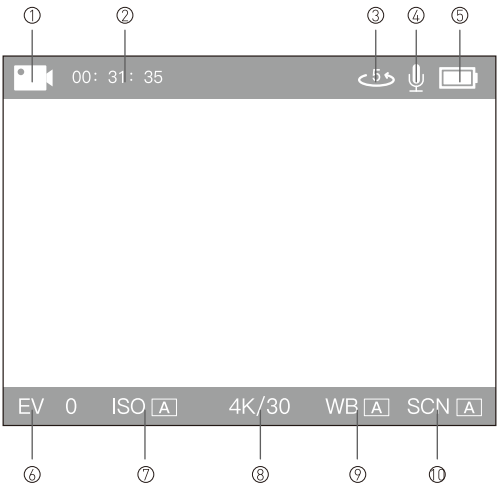

① 作業モード

② ビデオ時間

③ ループ撮影

④ マイク

⑤ バッテリー使用量

⑥ 露出値

⑦ 感光度

⑧ ビデオや写真の規格

⑨ ホワイトバランス

⑩ シーンモード

	ビデオモード		録画中 （指示灯点滅）		タイムラプス
	設定モード		録音オン		録音オフ
	バッテリー使用量		ループ撮影		再生モード
	メモリカード無し		撮影モード		タイマー撮影
	連写撮影				

モード説明

このデバイスは、全部でビデオモード、撮影モード、再生モード及び設定モードがあります。起動後に、モードキーを押してモードを切替することができます。切替順序は次の通りです：ビデオモード（デフォルト）- 撮影モード - 再生モード – 設定モード。

ビデオモード

- カメラは起動後自動的にビデオモードに入ります。　ビデオモードでは、キャプチャキーを押してビデオを録画します。この時、画面の録画アイコンと録画指示灯が点滅し、再度キャプチャキーを押すと、録画を中止し、保存します。
- Wi-Fiボタンを押してWi-Fi接続をオンにし、モバイルデバイスにWi-Fiを接続します。
- 録音中に、録音ボタンを押すと、マイクをオン/オフにすることができます。オンにすると、画面のマイクアイコンが「」と表示され、録画中に音声が録音されます。オフにすると、画面のマイクアイコンが「」と表示され、録画中に音声が録音されません。
- モードキーを押すと、ビデオモード、撮影モード、再生モード及び設定モードを切り替えます。
- 設定モードで違うビデオ解像度、露出補正とシーンモードを選択し、または、ループ録画とタイムラプスを切り替えます。

撮影モード

- 起動後にModeボタンを一度押すと、フォトモードに入ります。撮影モードでは、キャプチャキーを押して撮影します。
- このファイルを見ているとき、モードボタンを押して設定モードに入って正確のファイルと全部のファイルを選択することができます。

再生モード

- 起動後2回モードボタンを押して再生モードに入る。再生モードでは、上下のキーを押してローカルファイルが見られます。
- 確認キーを押して、ビデオファイルの再生または一時停止を選択できます。
- ビデオの再生中に、上下のキーを押して早送りまたは巻き戻しを選択できます。
- 設定モードで、当日撮影したファイルやメモリカードに保存されているすべてのファイルを削除することができます。

設定モード

起動後、モードボタンを3回押して設定モードに入ります。設定モードに入ったら、上下のキーを押してオプションを切り替えます。OKキーを押してメニューに入り、オプションを選択でき、モードキーを押すと終了します。

設定項目一覧

解像度	4K@30fps 3840*2160
	2.7K@30fps 2704*1520
	1440P@30fps/@60fps 1920*1440
	1080P@30fps/@60fps 1920*1080
	720P@60fps/@120fps 1280*720
写真サイズ	20MP 5120X3840/16MP 4608X3456
	12MP 4000*3000
	5MP 2560*1920
	3MP 2048*1536
低速度撮影	オフ
	1S/2S/5S
	10S/30S/60S
ループ録画	オフ
	3 mins/5 mins
	10 mins/15 mins
手ブレ補正	オフ/オン
レンズ角度	大/中/小
ダイビングモード	オフ
	1s/3s/5s/10s

連写	オフ
	3/5/10/15連写
Mic	オフ
	オン
露出補正	+2.0/+1.5/+1.0/+0.5
	0
	-0.5/-1.0/-1.5/-2.0
ISO	オート
	100/200/400/800/1600
ホワイトバランス	オート
	日光/曇り/タングステン/蛍光灯
シーンモード	オート
	人物/風景/水中/防曇
回転	オフ
	オン
光源の周波数	50HZ/60HZ
言語設定	English/Français/Deutsch/Español/Italiano
	日本語/简体中文/繁体中文/Portugues/ Pyccknn/polski/polski
日/時刻	2050/11/20 16:14:30 YY/MM/DD

日付表示	オフ
	オン
Wi-Fi SSID	SSID: CT9500_Password: 12345678
スクリーンセーバー	オフ/1 min/3 mins/5 mins
オートシャットオフ	オフ/1 min/3 mins/5 mins
削除	"現在のファイルを削除する　OK/キャンセル"
	"全てのファイルを削除する　OK/キャンセル"
フォーマット	メモリをフォーマットすると、全てのデータが 削除される　OK/キャンセル
デフォルト設定	デフォルト設定を復元する　OK/キャンセル
バージョン	Model: CT9500 Version: V2.1.0.1-A

APP操作ガイド

APPのダウンロードとインストール

- モバイルデバイスに「YUTUPRO」をインストールします。
- ｉｏｓの場合、APPｓｔｏｒｅから「YUTUPRO」を検索し、ダウンロードしてインストールできます。Ａｎｄｒｏｉｄの場合、Ｇｏｏｇｌｅｐｌａｙ　ｓｔｏｒｅから「YUTUPRO」を検索し、ダウンロードしてインストールできます。

APPとの接続

- カメラを起動すると、Wi-Fiキーを押してWi-Fiをオンにすると、カメラの画面にWi-Fi　のSSID名と接続パスワードが表示されます。
- スマホまたはタブレットコンピュータで、WI-FI機能を開きます。設定でカメラページに表示されるWI-FI名を検索して接続します。初期パスワードは12345678です。
- 接続が成功したら、スマホまたはタブレットコンピュータで「YUTUPRO」を開き、対応操作または画像をダウンロードし共有できます。

APPの画面操作紹介

• 起動ページ

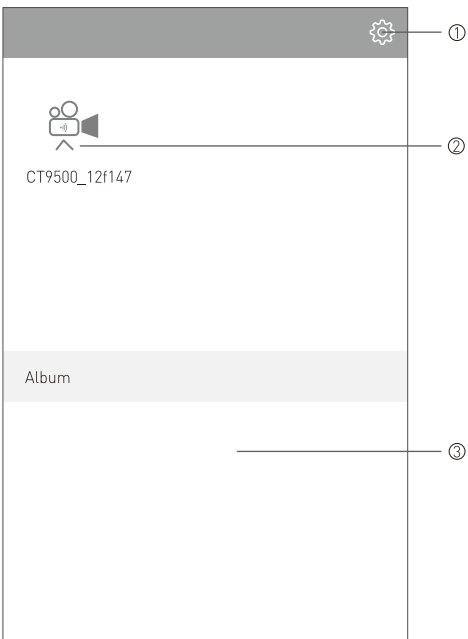

① 設定

② 接続されたデバイス（クリックするとデバイスの操作ページに入ります）

③ ローカルアルバム

・操作ページ

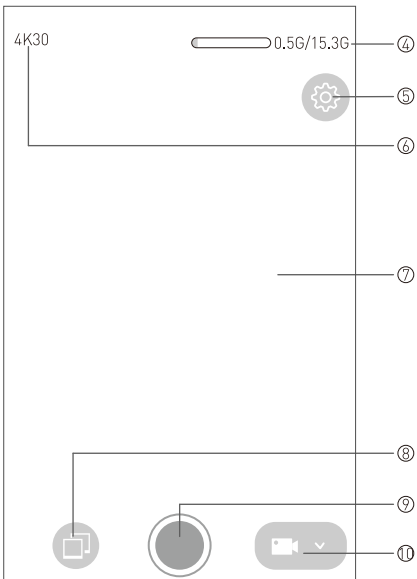

④ メモリカードの容量

⑤ 設定（ビデオや写真規格及びSDカードなどの操作設定）

⑥ ビデオまたは画像の解像度

⑦ 画面

⑧ ローカルファイル

⑨ 撮影

⑩ モード選択（ビデオ、写真、マルチショットなどの切り替え）

製品仕様

製品仕様

レンズ	170°A +高解像度の広角
スクリーン	2.0インチIPSスクリーン
ビデオフォーマット/ 圧縮フォーマット	MP4/H.264
画像フォーマット	JPG
画像の解像度	20M/16M/12M/5M/3M
メモリカードのフォーマット	8~128GB、Class10のMicro　SDカード
USB接口	Micro USB
防水深さ	40M
バッテリー	3.7V/1350mAh
使用時間	約90min
機体サイズ	61*45*24mm

Q&A

Q: カメラを正常に動作させることはできません。
A: まず、バッテリーが完全に充電できるかをご確認してください。または予備バッテリーを交換してから操作を再起動してください。

Q: 使用中に加熱現象が発生しました。
A: 本製品は高精度製品であるため、シール性が良く、使用中に一定量の熱があるのは正常現象です。常温は45℃です。

Q: ビデオには録音が無し、またより小さな音声を再生しました。
A: 音声が再生できないため、製品が防水ケースを備えていないことをご確認してください。そして、設定モードに音声がオフにしますかをご確認してください。

Q: 画面に「TFカードを挿入してください」というメッセージが表示されますが、すでにTFカードが挿入されていました。
A: まず、TFカードが破損されているかどうかを確認して、そしてカメラにTFカードをフォーマットしてください。またはclass10、8GB～128GBの新しいTFカードに変更します。

Q: 記録されたファイルは保存されていません。
A: カメラが録画していること、TFカードが通常の録画に適した形式になっていることをご確認してください。または要件を満たす他のTFカードを交換してください。

Made in China
Version 1.2

尺寸:105 x 141mm

颜色:■ C0 M0 Y0 K100

材质：80g铜版纸

装订方式：胶装

注：出血要裁掉